

R-LINK



Innhold

Forholdsregler ved bruk.	N.3
Generell informasjon	N.4
Generell beskrivelse.	N.4
Introduksjon til kontrollene	N.5
SD-kort: Bruk, initialisering.	N.14
Bruk	N.15
Slå av, på	N.19
Legge til og administrere favoritter.	N.21
Bruke talegjenkjenning.	N.22
Navigering	N.28
Angi en destinasjon	N.28
Volum og tale	N.33
Lese et kart	N.34
Veiledning.	N.35
Forberede en rute	N.39
Trafikkmeldinger.	N.40
Vise kartet	N.43
Navigasjonstjenester	N.44
Tilkoblede Z.E.-tjenester	N.46
Ladestasjon	N.48
Rekkevidde	N.50
Legge til, administrere lagrede adresser	N.51
Navigeringsinnstillinger	N.52
Multimedia	N.54
Lytte på radioen	N.54

Medier	N.59
Bildeleser	N.60
Videoavspilling	N.61
Multimedieinnstillinger	N.62
Telefon	N.64
Pare og oppheve paring av en telefon	N.64
Koble til, koble fra en telefon	N.66
Administrere telefonminnet	N.67
Foreta, motta et anrop	N.68
Anropslogg	N.70
Under et anrop	N.71
Telefoninnstillinger	N.72
Kjøretøy	N.73
Eco ² -kjøring	N.73
Parkeringsassistent, ryggekamera	N.74
Elbil	N.76
Vær forsiktig	N.78
Kjørecomputer, kjøretøyinnstillinger	N.80
Tjenester	N.81
Innføring i bruk av Tjenester-menyen	N.81
Installere apper med R-Link Store	N.83
Android Auto™	N.89
My Renault	N.91
Tjenesteinnstillinger	N.96
System	N.97
Systeminnstillinger	N.97
Funksjonsfeil	N.100

FORHOLDSREGLER VED BRUK

Det er viktig å følge forholdsreglene under når du bruker systemet, både av sikkerhetsmessige årsaker og for å unngå materiell skade. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.



Forholdsregler ved bruk av lydsystemet

- Du bør kun lese informasjonen på skjermen og bruke kontrollene når trafikk- og veiforholdene tillater det.
- Still inn volumet på et rimelig nivå slik at du også kan høre lyden utenfra.

Forholdsregler vedrørende navigering

- Bruk av navigeringssystemet erstatter ikke på noen måte ansvaret eller aktsomheten til føreren når det kjøres.
- Avhengig av det geografiske området kan det hende at kartet på SD-kortet ikke har den nyeste informasjonen om nye ting på ruten. Vær oppmerksom. Uansett må alle veitrafikkregler og veiskilt ha prioritet over kjøreanvisningene til navigeringssystemet.

Forholdsregler for å unngå materiell skade

- Ikke forsøk å demontere eller tilpasse systemet, da du risikerer å skade utstyret og skape brannfarlige situasjoner.
- Kontakt en representant for produsenten ved en eventuell feil og/eller hvis det er behov for å demontere utstyret.
- Ikke sett inn fremmede gjenstander eller et skadet eller skittent SD-kort i leseren.
- Rengjør alltid skjermen med en mikrofiberklut.
- Bruk et SD-kort som er egnet for navigeringssystemet.

Det forutsettes at du godtar de generelle salgsbetingelsene før du bruker systemet.

Beskrivelsen av modellene i denne håndboken er basert på de aktuelle spesifikasjonene på tidspunktet den ble skrevet.

Denne håndboken dekker alle eksisterende funksjoner for modellene som er beskrevet. I hvilken grad disse er tilgjengelige, avhenger av utstyrsnivå, hvilke alternativer som er valgt og i hvilket land modellen er solgt. Denne håndboken kan også inneholde informasjon om funksjoner som introduseres senere i modellåret. Skjermbildene i brukerhåndboken kan avvike fra de faktiske skjermbildene som vises i kjøretøyet. Avhengig av merke og modell til telefonen din, kan enkelte funksjoner være helt eller delvis inkompatible med multimediesystemet i kjøretøyet.

Kontakt en autorisert forhandler hvis du vil ha flere opplysninger.

GENERELL BESKRIVELSE




Velkomstskjerm

- A** Lydinformasjon.
- B** Systemvarsler.
- C** Tilgang til telefonmeny/Status for tilkoblet telefon/Tilgang til skjermbildet for talegjenkjenning for tilkoblet telefon
- D** Utetemperatur.
- E** Klokkeslett.
- F** Instruksjoner for navigasjon og avstand til neste retningsendring

- G** Hurtigmeny.
- H** Gjeldende kjøretøyposisjon.
- I** Favoritter.
- J** Tilgang til Android Auto™-menyen til den tilkoblede telefonen.
- K** Driving Eco / Strøm for elbiler.
- L** Hovedmeny.
- M** Informasjon om gjenstående reisetid og ankomsttid på destinasjonen.
- N** Navigasjonskart.

Merk: Du kan endre konfigurasjonen for velkomstskjermbildet. Se informasjonen om velkomstskjermbildet under avsnittet Systeminnstillinger.


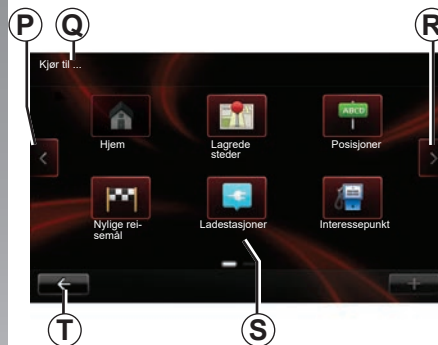


Menyskjerm

- P** Gå til forrige side
- Q** Menynavn
- R** Gå til neste side
- S** Navn på funksjon eller undermeny
- T** Gå tilbake til forrige meny

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (1/9)

Skjermkontroller

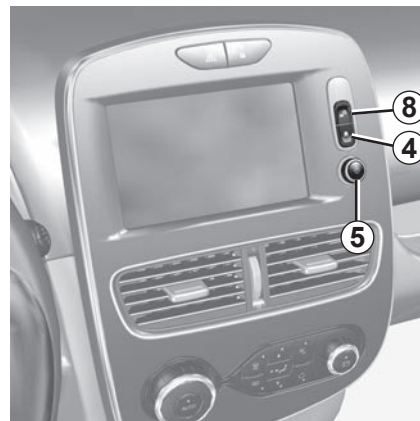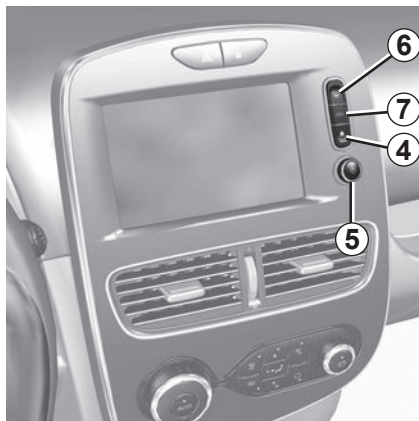


INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (2/9)

	Funksjon
1	Fra en liste: gå oppover. Fra kartet: justere målestokken (ZOOM-modus).
2	Bekreftelsesknapp.
3	Fra en liste: gå nedover. Fra kartet: justere målestokken (ZOOM-modus).
4	Vis velkomtskjermbildet. Fem trykk etter hverandre: Start systemet på nytt.
5	Trykk på: av/på. Roter: justere lydstyrken for kilden som er i bruk.
6	Rask tilgang til skjermbildet for Enkel parkeringsassistent-funksjonen.
7	Tilgang til innstillingsmenyen for kjørehjelpsenheter.
8	Åpner brukerinnstillingene.

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (3/9)

Multimedieskjerm

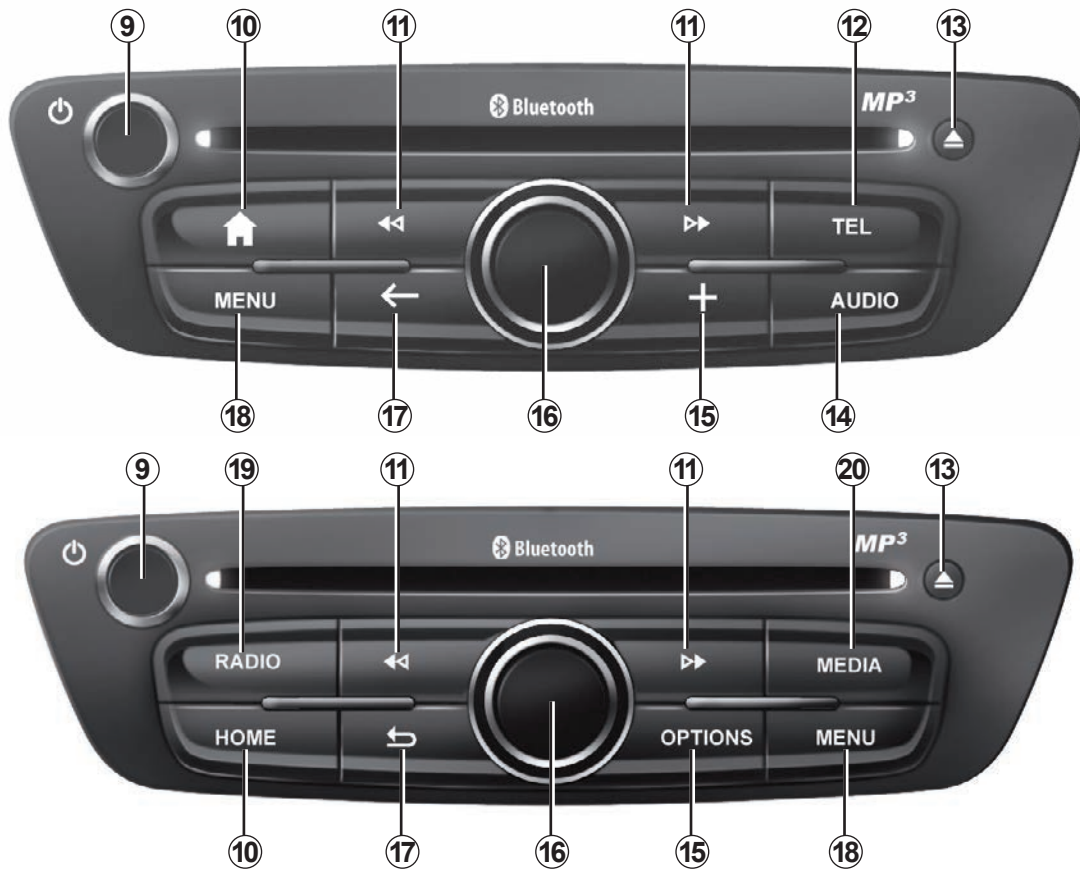


INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (4/9)

	Funksjon
9	Trykk kort på: Av/På. Rotasjon: justere lydstyrken for kilden som er i bruk.
10	Vis velkomstskjermbildet.
11	Bytte et CD-spor eller en spilleliste.
12	Åpne telefonmenyen.
13	Løse ut en CD.
14	Åpne kildeskjermbildet mens du lytter (radio, CD osv.)
15	Åpne hurtigmenyen.
16	Bytte: – flytte rundt på kartet; – opp/ned: flytte til ulike områder på skjermen (øvre linje, midtre sone, nedre linje); – venstre/høyre: gå til ulike deler i en meny. Roter: – flytte rundt i forskjellige elementer i en sone; – justere målestokken (ZOOM-modus). Trykk på: – bekreft.
17	Gå tilbake til den forrige menyen.
18	Gå til hovedmenyen.
19	Lytte til radio / skifte bånd.
20	Velg en ekstern lydkilde.

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (5/9)

Frontpanel på radio

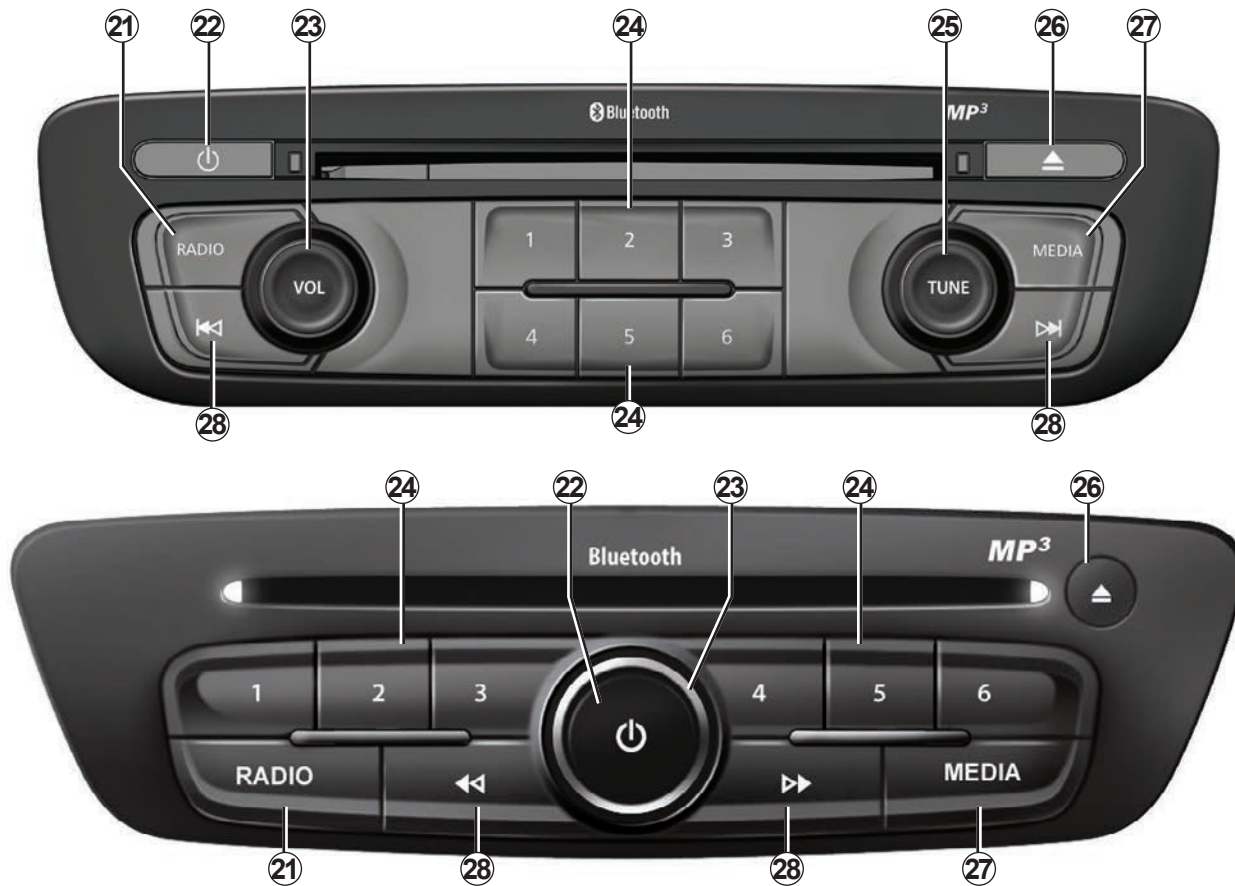


INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (6/9)

	Funksjon
21	Lytte til radio/skifte bånd.
22	Av/på.
23	Rotasjon: justere lydstyrken for kilden som er i bruk.
24	Kort trykk: Hente en lagret radiokanal. Langt trykk: Lagre en radiokanal.
25	Rotasjon: søke etter radiostasjoner, bytte et CD-spor.
26	Løse ut en CD.
27	Velg en ekstern kilde.
28	Kort trykk: bytte et CD-spor eller en spilleliste. Hold inne: spole forover eller bakover i et spor på en CD.

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (7/9)

Rattkontroll

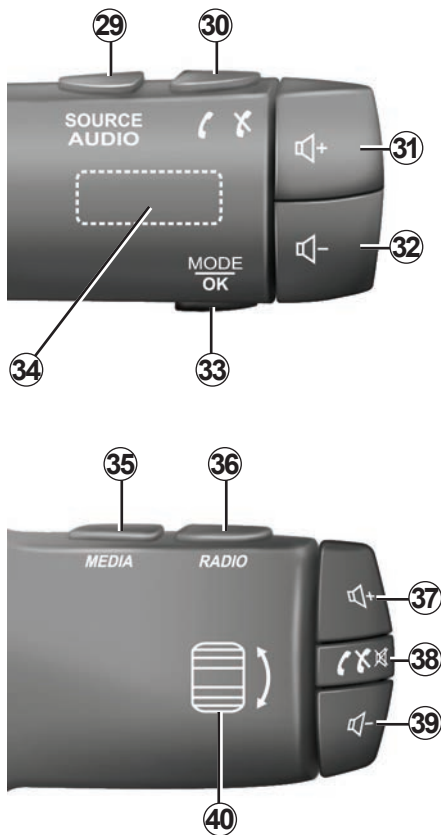

	Funksjon
29	Velg lydkilden.
30	Besvar/avslutt et anrop (telefonmodus).
31, 37	Øk lydstyrken til lydkilden som er i bruk.
32, 39	Reduser lydstyrken til lydkilden som er i bruk.
31+32	Radiodemping på/av. Midlertidig stoppe / spille av lydspor.
33	Endre radiomodus (forhåndsinnstilt/liste/frekvens) eller bekrefte en handling.
34	Søke etter radiostasjoner / bytte et spor eller en lydfil.
35	Skifte medium (CD, USB e.l.).
36	Skifte radiobånd (AM/FM1/FM2/DR1/DR2).
38	Kort trykk: – besvar/avslutt et anrop (telefonmodus); – demping på/av.
40	Søke etter radiostasjoner / bytte et spor eller en lydfil.

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (8/9)


Kontroll på rattet med talekommando



41	Rotasjon: for å søke etter radiokanaler/bytte et spor eller en lydfil. Trykk: endre radiomodus (forhåndsinnstilt/liste/frekvens).
42	Aktiver/deaktiver talegjenkjenning.

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (9/9)

Fjernkontroll

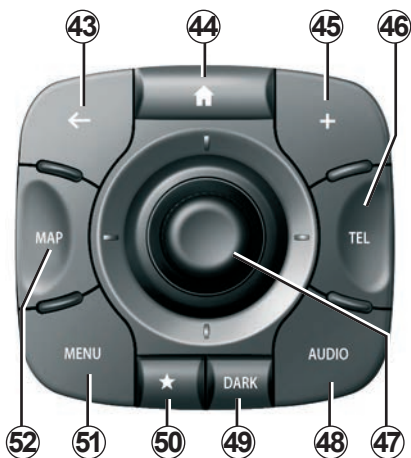

	Funksjon
43	Gå tilbake til den forrige menyen.
44	Vis velkomstkjermbildet.
45	Åpne hurtigmenyen.
46	Åpne telefonmenyen.
47	Bytte: – flytte rundt på kartet eller på en meny/side; – opp/ned: flytte rundt i de forskjellige områdene (øvre linje, midtområde, nedre linje) i en meny. Roter: – flytte rundt i forskjellige elementer i en sone; – flytte rundt i en liste; – justere målestokken (ZOOM-modus). Trykk på: – bekreft.
48	Åpne skjermbildet for lydkilden som for øyeblikket spilles (radio, CD osv.).
49	Aktivere standbyskjermen for å skjule kartet.
50	Tilgang til favoritter.
51	Gå til hovedmenyen.
52	Tilgang til navigeringssiden.

SD-KORT: BRUK, INITIALISERING

SD-kort

Det følger med et SD-kort i navigeringssystemet. Dette inneholder blant annet kart for landet ditt eller flere land.

Før du bruker SD-kortet, må du kontrollere at det ikke er låst.

Kartoppdateringer utgis regelmessig. De kan **bare** lastes ned ved å sette SD-kortet fra navigasjonssystemet i SD-porten på datamaskinen, **online** i R-LINK Store.

Bruk bare SD-kortet som følger med, til å betjene og oppdatere navigasjonssystemet. Kortet må ikke settes inn i andre enheter (kamera, bærbar GPS osv.) eller i andre kjøretøyer.

SD-kortet som følger med, gjenkjenner ikke multimediesystemet som en ekstern kilde for å spille av musikk, videoer eller vise bilder.



Sett inn SD-kortet

Når tenningen er av, setter du SD-kortet inn i SD **1**-porten i kjøretøyet.

Bruk bare et SD-kort som er kompatibelt med kjøretøyets navigeringssystem.

Et SD-kort går lett i stykker:

- ikke bøy det;
- sett det inn på riktig måte;
- ikke tving det på plass.



Fjerne SD-kortet

På hovedmenyen trykker du "System" og deretter "Fjern SD-kort" for å løse ut SD-kortet på en trygg måte.


Du fjerner SD-kortet fra SD-porten **1** ved å trykke på kortet og deretter slippe det. Kortet utløses et par millimeter. Trekk i kortet for å fjerne det helt.

Du kan også laste ned kart som dekker flere land enn de opprinnelige kartene (f.eks. Vest-Europa).



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

VIRKEMÅTER (1/4)

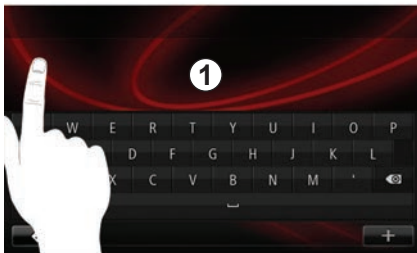

Multimedieskjerm 1

Navigere en meny

Multimedieskjermen **1** kan brukes til å åpne systemfunksjonene. Trykk på multimedieskjermen **1** for å bla gjennom sidene og åpne en meny.

Merk: Bruk av multimedieskjermen kan være begrenset når kjøretøyet beveger seg.

Bekreft/avbryte et valg

Bekreft alltid en endring i innstillingene ved å trykke på "Fullført"-knappen.



Skjermkontroller

Navigere en meny


Trykk på **3** for å åpne en meny. Bruk knappene **2** til å bla gjennom telefon-kontaktene, radiokanaler osv.



Bekreft/avbryte et valg

Trykk på **4** for å gå tilbake til velkomst-skjermbildet.

VIRKEMÅTER (2/4)

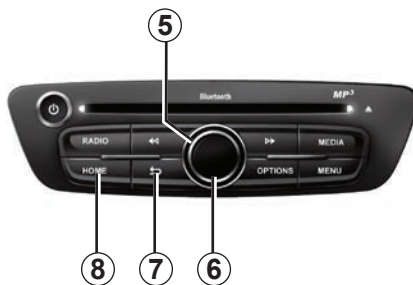

Multimedieskjerm

Navigere en meny

Bruk den runde kontrollen **5** til å gå fra meny til meny. Bekreft ved å trykke på midtknappen **6** for å åpne menyen.

Bekreft/avbryte et valg

Trykk på midtknappen **6** for å bekrefte en endring.

Trykk på knappen **7** for å avbryte et valg og gå tilbake til den forrige menyen.

Trykk på knappen **8** for å gå tilbake til velkomstsjermbildet.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

VIRKEMÅTER (3/4)



Fjernkontroll

Navigere en meny

Bruk joysticken **11** til å gå fra meny til meny:

- Flytt joysticken **11** opp eller ned for å navigere rundt til de ulike områdene på skjermen (øvre linje, midtsone, nedre linje).
- Vri joysticken **11** for å navigere mellom de ulike elementene i en sone;

- Trykk på joysticken **11** for å åpne det valgte elementet;
- I fanemenyene flytter du joysticken **11** mot venstre eller høyre for å bytte fra en fane til en annen.

Bekreft/avbryt et valg

Trykk på joysticken **11** for å bekrefte en endring.

Trykk på knappen **9** for å avbryte et valg og gå tilbake til den forrige menyen.

Trykk på knappen **10** for å gå tilbake til velkomstscreensbildet.



Hurtigmenyer

Fra de fleste systemmenyene kan du bruke hurtigmenyen **12** til å få rask tilgang til funksjonene på den gjeldende siden.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

VIRKEMÅTER (4/4)



Innføring i bruk av velkomstskjermbildet

Velkomstskjermbildet er standardskjermbildet for multimediesystemet. Det består av flere hurtigtaster som fører til andre funksjoner, for eksempel navigering og radio.

Du finner en beskrivelse av velkomstskjermbildet i avsnittet Generell beskrivelse.

Merk: Du kan endre konfigurasjonen for velkomstskjermbildet. Se informasjonen om velkomstskjermbildet under avsnittet Systeminnstillinger.

Innføring i bruk av hovedmenyen

For å åpne hovedmenyen trykker du på "Meny" fra velkomstskjermbildet.

Systemet består av seks hoveddeler som alle kan nås fra hovedmenyen:



Navigasjon

Denne funksjonen har alle satellittnavigasjonsfunksjoner, veikart, trafikkmeldinger, LIVE -tjenester og varselområder.



Multimedia

Med denne funksjonen kan du administrere radioen og lyd- og videoavspilling.



Telefon

Denne funksjonen brukes til å pare systemet med en mobiltelefon og til å bruke håndfrimodus.



Kjøretøy

Denne funksjonen omfatter betjening av utstyr som ryggekameraet, kjørecomputeren og Driving Eco samt noen elementer for elbiler.



Tjenester


Denne funksjonen omfatter R-Link Store og appene.



System

Denne funksjonen brukes til å justere ulike innstillinger i multimediesystemet, som visning, språk, dato og klokkeslett.

AV, PÅ (1/2)

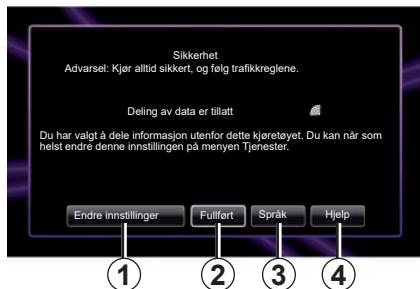

Slå den på

Multimediesystemet slås på automatisk når tenningen slås på. I motsatt fall trykker du på start/stopp-knappen .

Ved oppstart viser systemet et sikkerhetsskjerm bilde for å vise deg statusen på datadeling hvis tilkoblet. På dette skjermbildet kan du angi bestemte funksjoner:

- Trykk på "Endre innstillinger"-knappen **1** for godkjenne eller avvise datadeling.



- Trykk på "Fullført"-knappen **2** for å begynne å bruke multimediesystemet.
- Trykk på "Språk"-knappen **3** for å endre systemspråket.
- Trykk på "Hjelp"-knappen **4** for å se mer detaljert informasjon.

Systemet viser et skjerm bilde for å bekræfte godkjenning av datadeling når du har trykket på "Endre innstillinger"-knappen **1**.

Slå av

Når tenningen er av, deaktiveres systemet automatisk når førerdøren åpnes.


Når tenningen er på, trykker du på multimediesystemets av/på-knapp .

AV, PÅ (2/2)

Tilbakestill systemet

For å tilbakestille alle systeminnstillingene og/eller slette alle personopplysninger velger du "System" fra hovedmenyen, "Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene" og følger instruksjonene på skjermen.

Merk: Når systemet tilbakestilles, slettes alle appene.

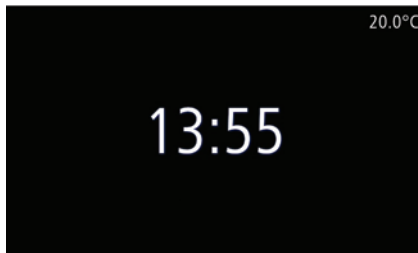

Utetemperatur/klokke

Dette skjermbildet vises når førerdøren åpnes før tenningen slås på.

Det vises når systemet er av: Når tenningen er på, trykker du på av/på-knappen  for multimediesystemet. Systemet stopper deretter navigering og viser klokken og temperaturen.

LEGG TIL OG ADMINISTRERE FAVORITTER




Legge til favoritter

Trykk på **1** på hovedskjermbildet. I Favoritter-menyen kan du administrere fire typer favoritter:

- Navigasjon **2**,
- Radio **3**,
- Telefon **4**,
- Apper **5**.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

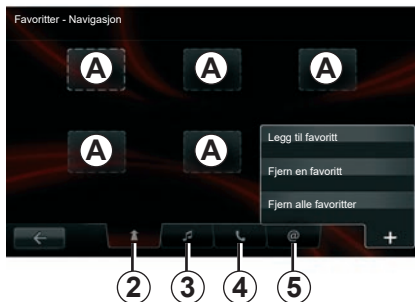

Legge til en navigeringsfavoritt 2

Velg det første tomme sporet **A** eller **+** og deretter "Legg til favoritt". Velg favoritten fra listen for å legge til en lagret destinasjon i favorittene.

Merk: For å legge til en navigeringsfavoritt må du først lagre en adresse i minnet. Du finner mer informasjon under Bekrefte en destinasjon i avsnittet Angi en destinasjon.

Legge til en favorittradiokanal 3

Velg et tomt spor **A** eller **+** og deretter "Legg til favoritt". Velg favoritter fra listen og legg til en preset-radio i favorittene.

Legge til en telefonfavoritt 4

Velg et tomt spor **A** eller **+** og deretter "Legg til favoritt". Velg favoritten fra listen for å legge til en kontakt. Du finner mer informasjon i avsnittet Administrere telefonboken.

Merk: En kontakt som er lagt til som favoritt, er fortsatt synlig for alle som bruker kjøretøyet, uansett hvilken telefon som er koblet til.

Legge til en appfavoritt 5

Velg et tomt spor **A** eller **+** og deretter "Legg til favoritt". Velg favoritten fra listen for å legge til en installert app i favorittene.


Slette favoritter

Du sletter en favoritt ved å trykke på **+**, velge favoritten og trykke på "Fjern en favoritt". En bekreftelsesmelding vises. Trykk på "Slett" for å bekrefte. Du kan slette alle favorittene ved å trykke på **+** og deretter "Fjern alle favoritter". En bekreftelsesmelding vises. Trykk på "Slett" for å bekrefte slettingen.

BRUKE TALEGJENKJENNING (1/6)

Talegjenkjenningssystem

Multimedisystemet har et talegjenkjenningssystem som du kan bruke til å styre enkelte funksjoner og apper i multimedisystemet og på telefonen med stemmen. Dermed kan du bruke multimedisystemet eller telefonen mens du har hendene på rattet.

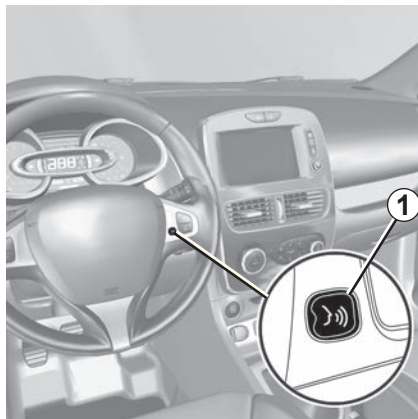

Aktivere multimedisystemets talegjenkjenning

Du kan bruke talegjenkjenningskontrollene til å ringe til en kontakt i telefonboken din, angi et reisemål, skifte radiostasjon og lignende, uten å berøre skjermen. Trykk kort på talegjenkjenningsknappen **1** på rattet eller **2** på rattstammekontrollen. Multimedisjermen viser hovedmenyen for talekontroll.



Fra hovedmenyen for talekontroll kan du bruke talekontroll til å kontrollere tre funksjoner i multimedisystemet:

- navigering;
- telefon;
- installerte apper.

Merk: Plasseringen av talegjenkjenningsknappen varierer (kontroll på rattet eller rattstammen). Du finner mer informasjon i instruksjonsboken

BRUKE TALEGJENKJENNING (2/6)



Indikator for talegjenkjenning 3

Indikatoren for talegjenkjenning 3 består av fargemarkører og et midtikon.

Fargemarkører

Fargemarkørene brukes for å optimalisere talegjenkjenning:


- grønn markør: optimal talegjenkjenning;
- oransje markør: god talegjenkjenning;
- rød markør: gjennomsnittlig talegjenkjenning.

Midtikon

Avhengig av systemstatusen kan det vises ulike midtikoner:

- Mikro-ikon: systemet er klart til å motta talekommandoene;
- Laster-ikon: systemet laster inn data;
- Høytaler-ikon: systemet gir deg informasjon via talesynthesizeren.


BRUKE TALEGJENKJENNING (3/6)

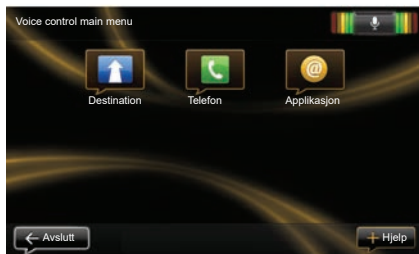

Kontrollere navigering med multimediesystemets talegjenkjenning

Du kan angi en navigasjonsadresse ved å bruke talekontroll integrert i multimediesystemet. Det gjør du slik:

- Trykk på talekontrollknappen for å vise hovedmenyen for talekontroll.
- Når du hører en pipelyd fra systemet, sier du "Destination".

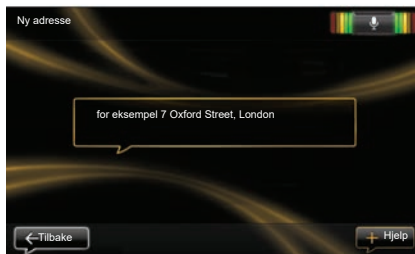

- Si "Posisjoner", og oppgi hele adressen til destinasjonen (nummer, gatenavn, destinasjonssted/-by).
- Systemet gir deg adressen det har oppfattet. Bekreft destinasjonen for å begynne navigeringen.

Merk: Snakk høyt og tydelig. Bruk indikatoren for talegjenkjenning for å optimalisere talegjenkjenning.


Merk: Du kan også angi en adresse eller et nylig reisemål fra hovedmenyen for talekontroll. Det gjør du ved å trykke på talekontrollknappen og si "Posisjoner" eller "Nylige reisemål" og angi en adresse eller velge reisemål.



Forholdsregler vedrørende navigering

Bruk av navigeringssystemet erstatter ikke på noen måte ansvaret eller aktsomheten til føreren når det kjøres.


BRUKE TALEGJENKJENNING (4/6)

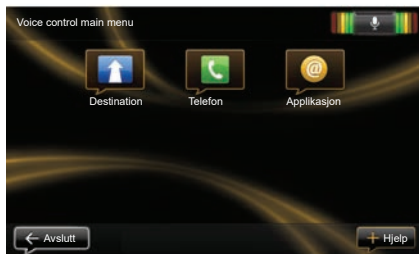

Ringe en kontakt eller et nummer ved å bruke talegjenkjenning

Du kan ringe en kontakt i telefonboken eller ringe et nummer ved å bruke talekontrollen som er integrert i multimediesystemet. Det gjør du slik:

- Kontroller at telefonen er koblet til multimediesystemet (se avsnittet Koble en telefon til/fra);

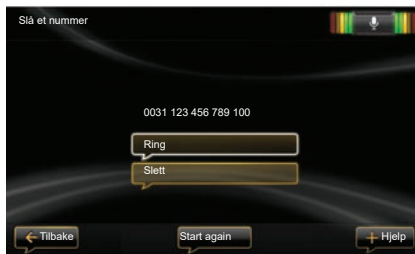

- Trykk på talekontrollknappen for å vise hovedmenyen for talekontroll;
- Når du hører en pipelyd fra systemet, sier du "Telefon".
- Si kontaktnavnet du vil ringe, eller si telefonnummeret du vil ringe.

Merk: Det anbefales å si ett og ett tall om gangen.

- Systemet viser nummeret som er gitt. Si "Ring" for å ringe nummeret eller "Slett" for å gi et annet nummer.

Merk: Du kan også ringe en lagret kontakt eller et nummer fra hovedmenyen for talekontroll. Det gjør du ved å trykke på talekontrollknappen og si navnet på kontakten eller nummeret du vil ringe.

Merk: Du kan si kontaktens navn eller nummer fra hovedsiden. Trykk på dempeknappen  på rattstammekontrollen for å slå av den syntetiske stemmen under avspilling av kontaktnavn og -telefonnumre.

BRUKE TALEGJENKJENNING (5/6)

Starte en app i multimediesystemet ved å bruke talegjenkjenning

Du kan starte en app i multimediesystemet ved å bruke talekontroll integrert i multimediesystemet. Det gjør du slik:

- Trykk på talekontrollknappen for å vise hovedmenyen for talekontroll;
- Når du hører en pipelyd fra systemet, sier du "Applikasjon".
- Si navnet på appen du vil starte, for å begynne å bruke den med én gang.

Merk: Du kan også kjøre R-Link Store-appen fra hovedmenyen for talekontroll. Trykk på talekontrollknappen og si: Kjør R-Link Store-appen.


BRUKE TALEGJENKJENNING (6/6)

Aktivere telefonens talegjenkjenning med multimediesystemet

Slik bruker du talekjenningssystemet på telefonen sammen med multimediesystemet:

- Koble telefonen til multimediesystemet (se avsnittet Koble en telefon til/fra);
- Kontroller at telefonen har en talegjenkjenningssfunksjon som er kompatibel med multimediesystemet.

Merk: Hvis talegjenkjenning fra telefonen din er kompatibel med multimediesystemet, vises symbolet **4** fra menyen "Behandle enheter". Du finner mer informasjon i avsnittene Koble en telefon til/fra og Pare og oppheve paring av en telefon.

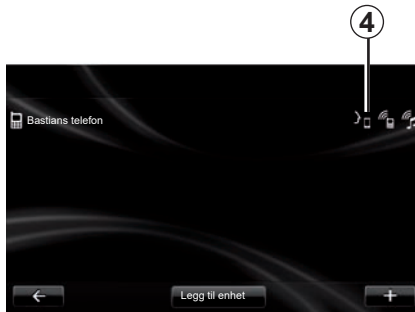

Merk: Hvis du vil bruke telefonens talegjenkjenning, må du sørge for at du er i et område med nettverksdekning.

Trykk og hold talegjenkjenningsknappen i kjøretøyet hvis du vil at talegjenkjenningssystemet på telefonen skal aktiveres med multimediesystemet. Multimedieskjermen viser telefonens hovedmeny for talekontroll.

Trykk kort på talegjenkjenningsknappen i kjøretøyet for å starte talegjenkjenningssystemet på telefonen igjen.

Trykk inn og hold talegjenkjenningsknappen i kjøretøyet for å deaktivere talegjenkjenningssystemet på telefonen sammen med multimediesystemet.

Fra hovedmenyen for talekontroll kan du bruke talekontroll til å kontrollere enkelte funksjoner og apper på telefonen.

Talegjenkjenning er deaktivert:

- når du rygger med kjøretøyet;
- under et anrop.

Merk: Talegjenkjenningsøkten deaktiveres automatisk etter flere sekunder uten aktivitet.

Når du bruker telefonens talegjenkjenning med multimediesystemet, kan overføring av mobildata medføre ekstra kostnader som ikke er inkludert i telefonabonnementet ditt.

ANGI EN DESTINASJON (1/5)



"Navigasjon"-meny

Trykk på "Navigasjon" på hovedmenyen.

På "Navigasjon"-menyen trykker du på knappen "Kjør til ..." for å angi destinasjonen.



"Kjør til ..." -meny

I denne menyen kan du angi en destinasjon på flere måter:

- angi en adresse fra "Posisjoner"-delen ved å bruke én av følgende metoder:
 - angi en fullstendig adresse (sted/by, gate og nummer);
 - søk etter postnummer;
 - Velg et sentrum.
 - velg et kryss;
- velg et "Hjem";
- velg en adresse fra "Lagrede steder".

- velg en destinasjon fra "Nylige reisemål";
- velg en destinasjon med Ladestasjon (elbil);
- velg en adresse fra et "Interessepunkt" (POI);
- velg et "Punkt på kartet";
- velg en lengde- og breddegrad.



Hjem

Denne overskriften kan brukes til å starte navigering mot hjemstedet. Du kan lagre adressen til hjemstedet ditt ved å gå til "Innstillinger"-menyen og deretter til "Endre hjemsted".



"Lagrede steder"

"Lagrede steder"-delen inneholder favorittdestinasjonene som er lagret, som arbeidssted osv.

- Velg "Navigasjon"-delen fra "Kjør til ..." -menyen.
- Velg "Lagrede steder" og bekreft.
- Velg ønsket destinasjonsadresse fra listen over lagrede adresser for å starte navigeringen.

Du kan behandle alle lagrede adresser i "Innstillinger"-menyen og velge "Behandle lagrede steder".

Merk: "Lagrede steder"-ikonet er for tilgang til lagrede adresser, og +-knappen er for å legge til adresser ved behov.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

ANGI EN DESTINASJON (2/5)




Angi en "Posisjoner"

Dette elementet gir deg mulighet til å legge inn en fullstendig adresse eller deler av den: land, by, gate og nummer.

Når du bruker systemet for første gang, ber systemet deg om å velge destinasjonslandet.

Avhengig av versjonen kan du angi navnet på ønsket sted eller postnummeret ved å bruke tastaturet **3**. Systemet foreslår da flere by-/stedsnavn i området **1**.

- Trykk på navnet på byen/stedet som vises, for å bekrefte:
- Tilgang til hele listen med søkeresultater ved å velge "Liste" **2**.
- velg by eller sted
- Følg samme fremgangsmåte for feltene "gate" og "hus".

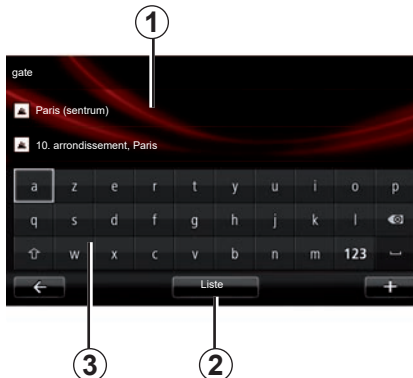

Merk: Systemet lagrer tidligere angitte byer i minnet. Du kan velge ett av disse stedene direkte ved å trykke på sone **1**.

Merk: Bare adresser som er kjent for systemet gjennom det digitale kartet, er autorisert.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.



"Nylige reisemål"

Dette elementet gir deg mulighet til å velge en destinasjon fra listen over sist brukte adresser.

Disse lagres automatisk.

- Velg "Kjør til ..." -delen fra "Navigasjon"-menyen, og velg deretter "Nylige reisemål".
- Velg en adresse fra listen over lagrede reisemål for å starte navigasjonen.



"Ladestasjon"

I denne menyen kan du finne en ladestasjon til elbilen og planlegge ruten til dette stedet.

Merk: Du kan administrere dine personlige stasjoner via "EV-innstillinger"-menyen. Se delen Navigasjonsinnstillinger for mer informasjon.

Merk: Personlige ladestasjoner er lagret i navigeringssystemet, mens den generelle listen over ladestasjoner er lagret på SD-kortet.

Bare listen på kartet SD kan oppdateres, og bare de personlige ladestasjonene kan administreres fra navigeringssystemet.



"Interessepunkt" (POI)

Et interessepunkt (POI) er en tjeneste, et etablissement eller et turistområde i nærheten av en plassering (startpunkt, destinasjonssted/-by, på veien osv.).

POI-er deles inn i ulike kategorier, f.eks. restauranter, museer, parkeringsplasser osv.

Det er flere måter å finne et interessepunkt på:

- kategori;
- navn på ønsket POI.

Velg "Kjør til ..." -delen fra Navigeringsmenyen, deretter "Interessepunkt" og bekreft.

Søke etter POI-kategori

- Velg "Kjør til ..." -delen fra "Navigasjon"-menyen, og velg deretter "Interessepunkt".
- Velg søkeområdet: "I nærheten", "I by" eller "Nær hjemme".
- Velg hvilken kategoritype du vil ha.
- Velg en POI fra listeforslaget og trykk på "Velg"-knappen på skjermen til multimediesystemet for å starte navigasjon til det stedet.

Søke etter interessepunktnavn

Angi navnet på et POI du vil finne. Systemet starter søket automatisk.



"Punkt på kartet"

Denne funksjonen gir deg mulighet til å angi en destinasjon på kartet. Åpne menyen "Navigasjon" og velg "Kjør til ..." etterfulgt av "Punkt på kartet".

Flytt markøren rundt på kartet, plasser den på destinasjonen, og bekreft. Systemet beregner deretter reiseruten.



"Breddegrad/lengdegrad"

Denne funksjonen gir deg mulighet til å angi en destinasjon ut fra bredde- og lengdegrad.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

Bekreft destinasjonen

Når informasjonen om destinasjonen er angitt, viser systemet et rutesammenheng for bekreftelse. Når du har bekreftet ruten, beregner systemet reiseruten. Som standard gjøres beregningen ved å velge den raskeste ruten.

Merk: Beregningskriteriet kan endres i innstillingene.

Når beregningen er ferdig, viser systemet navigeringssammendraget og foreslår to alternativer:

- Med "+" kan du vise rutedetaljene i ulike former. Se informasjonen om "Rutedetaljer" i delen Navigasjon for mer informasjon, endre ruten og lagre ruten.
- Velg "Fullført" for å aktivere navigeringen.

Merk: Hvis du ikke bekrefter, lukkes denne siden etter ti sekunder, og navigeringen starter automatisk.

Merk: Avhengig av kjøretøyets ladenivå startes navigasjonen hvis du kan nå frem til destinasjonen. Hvis ladenivået er for lavt, kan systemet søke etter en ladeterminale på veien.

Merk: IQ Routes™ er en funksjon som optimaliserer reisetiden ved å bruke statistiske data og beregner ruter basert på gjennomsnittlig trafikk avhengig av dag og klokkeslett. For å aktivere eller deaktivere denne funksjonen kan du se avsnittet Navigeringsinnstillinger.

Garanti for oppdatert kart

Når det nye kjøretøyet leveres til deg, har du rundt 60 dager der du kan oppdatere kartet kostnadsfritt.

Når denne perioden er utløpt, må du betale for eventuelle oppdateringer. Kontakt en autorisert forhandler hvis du vil ha mer informasjon.

ANGI EN DESTINASJON (5/5)



Merk: Kilden til trafikkmeldingene som mottas, velges automatisk av multimediesystemet (LIVE hvis du har et abonnement).

Spesielle funksjoner for elbiler

Kartet viser delen av reisen som kan fullføres, i grønt og delen av reisen som ikke kan fullføres uten lading, i rødt.

Hvis kjøretøyets ladenivå er høyt nok, vises et rutete flagg i reisefanen **4**.

Hvis kjøretøyets ladenivå er for lavt, vises et rutete flagg med et lyn på rød bakgrunn i reisefanen **4**.

Sammendrag av valgt rute

Sammendraget vises når beregningen av ruten er ferdig og du har valgt en destinasjon.

Skjermbildet har to faner:

- Under Reisefanen **4** får du en oppsummering av reiseruten som vises.
- Fanen "Live" **5** viser trafikkmeldinger i sanntid (avhengig av abonnement).

Merk: Trykk på en av fanene for å vise innholdet.



Lydnivåer

Endre volumet

For å endre lydvolument bruker du volumkontrollen for multimediesystemet under en taleinstruksjon eller fra "System"-menyen, "Lydinnstillinger", "Lydnivåer" og justerer følgende lydvolument:

- hovedvolum;
- håndfri;
- telefonringetone;
- navigering;
- syntetisk stemme;
- parkeringsassistent;
- hendelser.

Trykk på "Fullført" for å lagre lydvolumentene.



Volum tilpasset hastighet

Med denne funksjonen kan multimediesystemet automatisk justere volumet i henhold til kjørehastigheten.

Du kan justere følsomheten ved å bruke knappene "+" og "-".



Avspilling

Avspilling genereres av navigeringssystemet. Det gis verbale instruksjoner mens du kjører. Det kan gi kjøreanvisninger (f.eks. sving til høyre) og trafikk-skilteinformasjon.

Merk: Talegjenkjenning fungerer bare med avspilling.

Innspilte stemmer

Innspilte stemmer er stemmer spilt inn av en skuespiller (kvinnelig eller mannlig).

Merk: Stemmene gir bare forenklede navigeringsinstruksjoner.



Tale

Du kan velge en syntetisk eller en innspilt stemme som brukes i systemet.

Denne stemmen brukes til å gi taleinstruksjonene.

For å endre stemmen som brukes i navigeringssystemet, går du til hovedmenyen og velger "Navigasjon", "Innstillinger" og "Stemme".

Velg en stemme fra listen.

LESE ET KART



Karttast

A Skilt med fartsgrensen (hastigheten som gis, er avhengig av den valgte måleenheten). Se avsnittet Systeminnstillinger for mer informasjon om valg av måleenheter.

Merk: Skiltet blir rødt og blinker hvis du kjører fortere enn fartsgrensen.

B Zoom, trykk på forstørrelsesglasset for å vise knappene for å zoome inn og ut.

C Navnet ved siden av hovedveien eller veiskiltinformasjonen hvis aktuelt.

D Luftkvalitet ute.

E Telefoninformasjon.

F Utetemperatur (vær).

G Nåværende tid.

H Hurtigmeny.

I Avstand til og visning av neste sving /justering av volumet på navigeringsinstruksjonene.

J Lydsysteminformasjon.

K Gjeldende kjøretøyposisjon.

L Tilbake til forrige side.

M Trafikkmeldingslinje: viser hendelser på ruten, mottaksindikator for trafikkmeldinger, tilgang til trafikkart.

N Reiseinformasjon som ankomsttid, total avstand som gjenstår, og om du kommer frem til destinasjonen (rutete flagg eller rutete med lyn på rød bakgrunn) / reisesammendrag.

O Kompass/2D-/3D-modus.

Merk: Tilgang til hele navigeringssiden er bare tilgjengelig fra "Navigasjon"-fanen på hovedmenyen.



Kartfarger

Du kan velge fargene på kartet: Fra hovedmenyen velger du "Navigasjon", "Innstillinger" og deretter "Endre kartfarger".

Kartikoner

Navigeringssystemet bruker symbolet **Q** til å vise interessepunkter (POI).

Ladestasjoner

(elbil)

Navigeringssystemet bruker symbolet **P** til å vise ladestasjoner.

NAVIGERING (1/4)



Kjørefeltbilder

Når du nærmer deg et veiskifte (på hovedveier), kan systemet bytte til Vis kjørefeltbilder-modus: et 3D-bilde gir et nærbilde av krysset med en retningspil og veiskilt.

For å deaktivere kjørefeltbilder kan du se informasjonen under Avanserte innstillinger i avsnittet Navigeringsinnstillinger.



Navigeringsskjermbilder

Kart over kryss

Under navigering, før hver retningsendring, zoomer systemet gradvis inn på krysset.

For å deaktivere automatisk zoom kan du se informasjonen under Avansert i avsnittet Navigeringsinnstillinger.

Taleveiledning

Under navigering, før hver sving, gir systemet taleinstruksjoner.

For å deaktivere eller aktivere taleveiledning igjen kan du se avsnittet Navigeringsinnstillinger.



Forholdsregler vedrørende navigering

Bruk av navigeringssystemet erstatter ikke på noen måte ansvaret eller aktsomheten til føreren når det kjøres.

NAVIGERING (2/4)

Rutedetaljer

Med denne funksjonen kan du vise ruten før veiledningen begynner. Trykk på knappen "+" og deretter "Rutedetaljer" når du har angitt en destinasjon.

Følgende valg er tilgjengelige:

- "Vis instruksjoner";
- "Vis rutekart";
- "Vis rutedemo";
- "Rutesammendrag";
- "Vis destinasjon";
- "Vis trafikk på veien".



"Vis instruksjoner"

Med denne funksjonen kan du vise ruteplanen.

Flere detaljer for ruten vises:

- pil for retningsending;
- veityper;
- veinavn;
- kilometer før en deling i veien.



"Vis rutekart"

Med denne funksjonen kan du vise kartet for ruten.



"Vis rutedemo"

Med denne funksjonen kan du vise en demonstrasjon av ruten.



"Rutesammendrag"

Med denne funksjonen kan du gå tilbake til det forrige skjermbildet. Detaljene for reisetid, kilometer og rutetypen (IQ Routes™ aktivert/deaktivert) vises.

Merk: For å få direkte tilgang til denne siden fra navigasjonskartet trykker du på informasjonsblokken angitt for reisen.



"Vis destinasjon"

Med denne funksjonen kan du se retningsendringer som et bilde.



"Vis trafikk på veien"

Med denne funksjonen får du en oversikt over alle trafikkhendelsene som påvirker reisen din.

NAVIGERING (3/4)



Endre rute

For å endre ruten velger du "Endre rute" fra "Navigasjon"-menyen og deretter ett av de foreslåtte alternativene.

Systemet beregner ruten og tar med omveien.

Merk: Du kan legge til flere etapper på ruten.



Forholdsregler vedrørende navigering

Bruk av navigeringssystemet erstatter ikke på noen måte ansvaret eller aktsomheten til føreren når det kjøres.



"Beregn alternativ"

Velg denne menyen for å få systemet til å stoppe gjeldende navigeringen.

Velg "Kjør til ..." og "Nylige reisemål" for å starte navigeringen igjen.



"Avbryt rute"

Velg denne menyen for å få systemet til å stoppe gjeldende navigeringen.

Velg "Kjør til ..." og "Nylige reisemål" for å starte navigeringen igjen.



"Reis via"

Velg denne menyen for å endre ruten slik at den går forbi et bestemt sted, for å for eksempel plukke opp noen på veien. Du kan velge stedet du vil kjøre forbi, på samme måte som du velger en destinasjon.

Du har de samme alternativene: "Posisjoner", "Lagrede steder", "Interessepunkt" og "Punkt på kartet".

Systemet beregner en ny rute til destinasjonen som går forbi stedet du valgte.

NAVIGERING (4/4)



”Unngå veisperring”

Velg denne menyen hvis du vil se en veiblokkering eller et felt med trafikk foran som ikke ble vist av Trafikkmeldingertjenesten.

Du kan deretter velge hvor mye av ruten foran du ønsker å unngå.

Velg et av disse alternativene: 100 meter, 500 meter, 2000 meter, 5000 meter.

Systemet beregner ruten på nytt som unngår delen av ruten i løpet av avstanden du valgte.



”Unngå del av ruten”

Velg denne menyen for å unngå en del av ruten. Bruk dette alternativet hvis du ser at ruten omfatter en vei eller et kryss som du ønsker å unngå. Velg deretter veien som du ønsker å unngå, fra listen over veier på ruten.



”Minimer forsinkelser”

Velg denne menyen for å planlegge ruten basert på de nyeste trafikkmeldingene.

FORBEREDE EN RUTE



Ruter

Du kan bruke navigeringssystemet til å planlegge en reise på forhånd.

Det gjør du ved å velge minst tre punkter, inkludert startpunktet, ett eller flere punkter på ruten og destinasjonen.

For å for eksempel finne ut hvor lang tid en reise kommer til å ta før du starter, eller for å sjekke ruten til en reise du planlegger.

Planlegge en rute:

- Fra hovedmenyen velger du "Navigasjon" og "Reiseruter".
- Velg et avreisepunkt, akkurat som du ville gjort for en destinasjon;
- Velg ett eller flere punkter på veien;
- Velg et ankomstpunkt.
- Når ruten er angitt, lagrer du den. Reisen starter når du trykker på + og deretter "Gå". Systemet planlegger ruten, og du kan se detaljene.

TRAFIKKMELDINGER (1/3)



"Trafikkmeldingstjeneste"

Trafikkmeldinger er en tjeneste som er tilgjengelig i multimediesystemet, der du kan motta oppdatert trafikkinformasjon fra de beste lokale kildene.

"Trafikk"-tjenesten bruker TMC-informasjon som overføres via FM-båndet.

TomTom Traffic bruker LIVE-serviceinformasjon. Disse tjenestene viser hendelser i form av prikker på kartet. De dekker hovedveiene og oppdateres regelmessig.

Merk: Menytitlen kan være "Trafikk" eller TomTom Traffic.



Forholdsregler vedrørende navigering

Bruk av navigeringssystemet erstatter ikke på noen måte ansvaret eller aktsomheten til føreren når det kjøres.

Alternativer for "Trafikkmeldingstjenesten"

Du får tilgang til alternativer for "Trafikkmeldingstjenesten" fra hovedmenyen ved å trykke på "Tjenester", "Navigasjons-tjenester" og deretter "TomTom Traffic".

"Minimer forsinkelser"

Velg dette alternativet for å planlegge reisen på nytt basert på de nyeste trafikkmeldingene.

"Les trafikkmeldinger"

I denne menyen kan du aktivere lydavlesninger for trafikkmelding.

"Vis kart"

I denne menyen kan du utforske kartet og være oppdatert på trafikksituasjonen i ditt område. Fra hovedmenyen får du tilgang til kartet ved å velge "Trafikkmeldingstjeneste" og deretter "Vis kart".

Kartet viser det siste søkte stedet. Trykk på ikonet for en hendelse for å få mer informasjon.

"Trafikkinnstillinger"

Via denne menyen kan du definere hvilken standard beregningsmetode du vil bruke.


"Vis trafikk på veien"

Denne menyen gir deg en oversikt over alle trafikkhendelsene på reiseruten. Trykk på ikonet for en hendelse for å få mer informasjon.

"TomTom Traffic"-tjeneste

Denne tjenesten er gratis i en prøveperiode. Du kan utvide abonnementet ved en senere anledning. Med TomTom Traffic-tjenesten får du hyppigere oppdateringer (ca. hvert 3. minutt), og de dekker både hovedveier og mindre veier.

TRAFIKKMELDINGER (2/3)

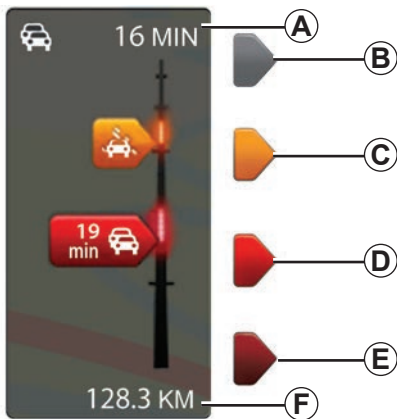

Trafikklinje

Trafikkmeldingstjenestene omfatter en egen trafikklinje.

Sidetrafikklinjen som vises i navigeringsmodus, viser de nyeste trafikkmeldingene for ruten.

Trafikkvisning

Navigeringssystemet viser trafikkhendelser:

- ved å vise symboler på kartet (en liste over ikoner på slutten av avsnittet);
- med talemeldinger hvis ruten beregnes på nytt.

Følgende ikoner vises på trafikksidelinjen (avhengig av driftsstatus til trafikkmeldingstjenesten):

- A** Store forsinkelser på ruten.
- B** Ukjent eller ubestemt situasjon.
- C** Langsom trafikk.
- D** Trafikkork.
- E** Stillestående trafikk eller stengt vei.
- F** Avstand til neste hendelse.

"Traffic preferences"

Du får tilgang til denne menyen fra menyen Trafikkmeldingstjenester ved å trykke på Trafikkinnstillinger.

Du kan automatisk redusere forsinkelser etter hver trafikkoppdatering.

For å velge preferansene merker du av i boksen til høyre for valget ved å bruke den midtre bekreftelsesknappen. Når du har valgt, velger du "Fullført".



Forholdsregler vedrørende navigering


Bruk av navigeringssystemet erstatter ikke på noen måte ansvaret eller aktsomheten til føreren når det kjøres.

TRAFIKKMELDINGER (3/3)

Symbol	Betydning
	Ulykke
	Trafikkork
	En eller flere stengte veier
	Stengt vei
	Trafikkhendelse
	Veiarbeid

Symbol	Betydning
	Mye regn
	Snø
	Sterk vind, storm
	Tåke
	Is

VIS KART

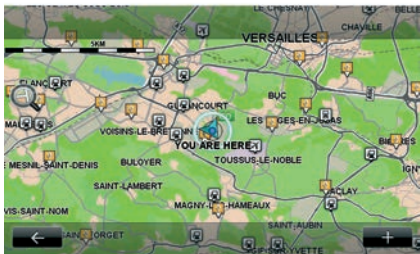

For å åpne kartutforsker fra hovedmenyen trykker du på "Navigasjon" og velger "Vis kart". Bruk multimedieskjermen eller midtkontrollen på kjøretøy med dette for å flytte rundt på kartet.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

Hurtigmeny +.

Trykk på + for tilgang til følgende menyer:

- "Bruk denne posisjonen til...";
- "Finn";
- "Rediger informasjon på kartet";
- "Legg til i lagrede steder".

Bruk denne posisjonen til...

I denne menyen kan du aktivere den valgte posisjonen som brukes til å:

- sentrere kartet på kjøretøyet's plassering;
- navigere til et punkt på kartet;
- søke etter et punkt på kartet;
- legge til et punkt på kartet i favorittene;
- legge til et punkt på kartet i POI;
- rette posisjonen på kjøretøyet.

"Finn"

I denne menyen kan du sentrere kartet på:

- hjemstedet;
- en lagret adresse;
- en adresse;
- en nylig destinasjon;

- et ladestasjonssøk;
- et interessepunkt;
- din posisjon;
- lengde- og breddegrad.

Rediger informasjon på kartet

I denne menyen kan du aktivere eller deaktivere kartinnstillinger som:

- trafikk;
- navn;
- interessepunkter;
- ladestasjoner for elbilen;
- satellittbilde som kartbakgrunn;
- GPS-koordinater GPS.

"Legg til i lagrede steder"

I denne menyen kan du legge til posisjonen som er valgt på kartet, i lagrede adresser.

Gi favoritten et navn som er enkelt å huske. Navigeringssystemet foreslår alltid et navn – vanligvis en favorittadresse. Du angir et navn ved å begynne å skrive på multimedieskjermen.

NAVIGERINGSTJENESTER (1/2)

Systemet omfatter navigasjonstjenester. Du kan legge til disse tjenestene ved å abonnere på de betalbare TomTom LIVE-tjenestene.

- Navigeringstjenester omfatter trafikkmeldinger og plasseringen på faste fotobokser (avhengig av lokal lovgivning).
- LIVE-tjenester (betalte, som abonnement) omfatter trafikkmeldinger, plasseringer og oppdateringer for faste og mobile fotobokser samt væroppdateringer.

Merk: TomTom Traffic-tjenesten kalles "Trafikk" hvis LIVE-tjenesteabonnementet ikke er aktivert. Du kan få en prøveperiode med LIVE-tjenester. På slutten av prøveperioden kan du forlenge abonnementet på disse LIVE-tjenestene elektronisk på www.myrenault.com.

Du må ha et gyldig abonnement for å få tilgang til LIVE-tjenestene. Innholdet i LIVE-tjenestene kan variere.

Tilgang til navigeringstjenestene

Slik får du tilgang til "Navigasjons-tjenester":

- Trykk på "Navigasjon" på hovedmenyen.
- Velg "Navigasjons-tjenester".



"TomTom Traffic"

Se avsnittet Trafikkmeldinger.



I enkelte land er det ulovlig å laste ned og aktivere fotoboksvarsler, og dette kan medføre rettsforfølgelse.



"Speed Cameras"

Med tjenesten kan du vise plasseringen av mobile fotobokser i sanntid, ulykkespunkter og faste fotobokser.

De nyeste oppdateringene for fotobokser installeres automatisk hvis du har et gyldig LIVE-abonnement.

"Speed Cameras" varsler om mobile og faste fotobokser. Informasjonen hentes i sanntid ved å bruke informasjon fra andre brukere.

Du kan deaktivere denne funksjonen ved å gå til "Speed Cameras"-menyen for LIVE-tjenester.

Merk: For mobile fotobokser gis det informasjon når et medlem i fellesskapet sender informasjonen til databasen.

Merk: Avhengig av lokale begrensninger kan det hende at fotobokser ikke vises.

NAVIGERINGSTJENESTER (2/2)



"MyTomTom LIVE"

Med denne tjenesten kan du se utløpsdatoene for tjenestene du abonnerer på.

Abonnementet på tjenester kan fornyes via R-LINK Store eller på www.myrenault.com ved å velge ønsket tjeneste.

Du må angi en gyldig e-postadresse for denne tjenesten. En e-post med informasjon om abonnementsmetodene for de valgte tjenestene sendes til denne adressen. Du finner mer informasjon i avsnittet Laste ned og installere apper.

Merk: Hvis du vil finne ut mer om tilgjengeligheten til LIVE-tjenestene i landet ditt, kan du kontakte en autorisert forhandler.



"Vær"

Med denne tjenesten får du tilgang til fem-dagers værmelding for det stedet du ønsker.



"Tilkoblet Services Z.E."

Tilkoblet Services Z.E. er reservert for elbiler. Se delen Tilkoblet Services Z.E. for mer informasjon.



"Tilkoblet Services Z.E."

Disse tjenestene er reservert for elbiler og lar deg finne en ladeterminal, vise tilgjengelighet og spesifikasjonene for ladestasjonene.

De omfatter tjenester i kjøretøyet og andre tjenester som er tilgjengelige fra utsiden av kjøretøyet (mobiltelefon og Internett).

Kontakt en autorisert merkeforhandler for mer informasjon.

Fra kjøretøyet

R-LINK-multimediesystemet er kompatibelt med telefonen for å lytte til musikk, overvåke trafikkinformasjon i sanntid, bruke appene, vise kontaktene og mange andre tjenester...

Merk: Enkelte apper er ikke tilgjengelige på enkelte kjøretøymodeller. Kontakt en autorisert merkeforhandler for mer informasjon.



"Z.E. Trip"

Denne appen i kjøretøyet R-LINK-multimediesystem kan brukes til å finne en ladeterminal, vise tilgjengelighet i sanntid og spesifikasjonene til ladestasjonene. Se delen Ladestasjon.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

TILKOBLET SERVICES Z.E. (2/2)



"MY Renault"

Fra mobilappen kan du:

- kontrollere batteristatusen;
- Programmere lading;
- starte og programmere klimaanlegget;
- Finne ledige ladestasjoner i nærheten;
- planlegge en reiserute, identifisere ladestasjoner langs ruten;
- og mange andre tjenester ...

Merk: Du finner mer informasjon om hvilke telefoner som støttes hos en autorisert forhandler, eller ved å gå til [https:// renault-connect.renault.com-nettstedet](https://renault-connect.renault.com-nettstedet).



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

Merk: Ladeprogrammering er bare tilgjengelig på ZOE utstyrt med R-LINK-multimediesystemet.

Administrering av klimaanlegget er bare tilgjengelig på KANGOO Z.E. utstyrt med R-LINK-multimediesystemet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte en godkjent forhandler eller se Renault Connect-tilbudet på [https:// renault-connect.renault.com](https://renault-connect.renault.com).



Skjermbildene som vises i brukerhåndboken, kan avvike fra de faktiske skjermbildene, avhengig av telefonmerke og -modell.

LADESTASJON (1/2)



"Ladestasjon" fra navigeringssystemet

Åpne menyen "Navigasjon" og velg "Kjør til ..." etterfulgt av "Ladestasjoner".

Denne menyen kan brukes til å identifisere en ladeterminale, tilgjengelighet og vise spesifikasjonene til ladestasjoner.



"Nær posisjonen min"

Med dette alternativet kan du finne ladestasjonene nærmest din gjeldende posisjon.



"I by"

Velg denne tjenesten for å finne ladestasjoner på stedet eller i byen du besøker.



"Nær hjemme"

Med dette alternativet kan du få en liste over ladestasjoner i nærheten av hjemstedet.



"Langs ruten"

Dette alternativet viser en liste over ladestasjoner som du kan bruke på reisen.



"Near destination"

Med dette alternativet kan du få en liste over ladestasjoner i nærheten av destinasjonen.

"Siste ladestasjon"

Med dette alternativet kan du finne koordinatene for den siste ladestasjonen som ble brukt.

Lagre nye ladestasjoner

Når du lader kjøretøyet ved en ny ladeterminale, blir den automatisk lagret i systemet.

Du kan også opprette og administrere dine egne ladestasjoner på menyen "Innstillinger" ved å velge "EV-innstillinger". Se avsnittet Navigasjonsinnstillinger.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

LADESTASJON (2/2)



"Z.E. Trip"

Fra "Tjenester"-menyen velger du "Z.E. Trip".

Denne appen er reservert for elbiler og lar deg se:

- ladepunktene rundt plasseringen din eller rundt destinasjonen;
 - antall ladepunkter per stasjon;
 - tilgjengelighetsstatusen for terminalene (ledige/opptatte);
 - kontaktene eller tilkoblingene som er tilgjengelige;
 - tilgangstider;
 - type tilgang til ladingen (gratis/med abonnement);
- og mange andre tjenester ...



Ved første tilkobling velger du kablene som passer kjøretøyet ditt.

Bruk (+)-knappen til å vise de ulike ladekontaktene for å hjelpe deg med valget ditt.

Z.E. Trip finner de nærmeste stasjonene som passer ladekontakten din.

Ulike typer informasjon vises:

- terminaltilgjengelighet **1**;
 - grønn prikk: minst én terminal er tilgjengelig;
 - rød prikk: alle terminalene er opptatte;

- hvit prikk: ingen informasjon er tilgjengelig;
- tast: terminalen krever et Z.E. Pass-abonnement;
- ladehastighet: standard, rask, ekstra rask.

- navnet og adressen til stasjonen **2**;
- avstand som gjenstår **3** til stasjonen.

Bruk knappen (+) **4** til å:

- legge til terminalen(e) i favorittene;
- konfigurere søket;
- vise terminalen(e) på et kart;
- få hjelp med appen.

Fra "Ved destinasjon" **5**-knappen kan du vise en liste over ladestasjoner for en fremtidig destinasjon, detaljert informasjon for hver stasjon (kompatibilitet med kjøretøyet, kjøre navigering til stasjonen, tilkoblingstyper, ladehastighet og åpningstider).

REKKEVIDDE

Kjørerekkevidden er bare tilgjengelig for elbiler.

Komme frem til destinasjonen

Den klassiske kartvisningen viser om batterinivået til elbilen er tilstrekkelig for å komme frem til destinasjonen:

- rutete flagg: kjøretøyet kan nå destinasjonen med gjeldende batterinivå;
- rutete flagg med lyn på rød bakgrunn: du må se etter en ladestasjon for å unngå å gå tom for strøm.

Rekkeviddevisning

- I navigeringsmodus på skjermbildet for rutesammendrag: du kan se rute-delene (soner) som kan nås (i grønt) og ikke nås (i rødt);
- Utenfor navigeringsmodus fra hovedmenyen via menyen for sone som kan nås: kjørerekkevidden vises som en sirkel rundt kjøretøyet's gjeldende posisjon.

Advarsel for lavt batteri

Når ladenivået når minimum varselnivå i instrumentpanelet, foreslår systemet automatisk en liste over ladestasjoner i nærheten av din gjeldende posisjon.

Deaktivere advarsel for lavt batteri

Med dette alternativet kan du deaktivere automatisk forslag av ladestasjoner når batterinivået er lavt:

- Fra menyen "Navigasjon" velger du "Innstillinger" og deretter "EV-innstillinger".
- Velg alternativet "Deaktiver varsel om lavt batteri".

Velg dette alternativet på nytt for å aktivere advarselen om lavt batteri igjen.

Merk:Hvis navigeringen som pågår, viser et ladepunkt som kan nås, utløses ikke advarselen for lavt batteri.

LEGG TIL, ADMINISTRERE LAGREDE ADRESSER



Tilgang til lagrede adresser

For å få tilgang til lagrede adresser trykker du på "Navigasjon" fra hovedmenyen, "Kjør til ..." og deretter "Lagrede steder".

Lagre en adresse fra en nylig destinasjon

- På menyen "Kjør til ..." velger du "Nylige reisemål".
- Velg den nylige destinasjonen du ønsker å lagre;
- Trykk på + på kartskjermbildet og deretter "Legg til i lagrede steder".
- Gi et navn til en adresse, og trykk på "Neste".
- Hvis "Hjem"-adressen ikke er registrert, spør systemet om den lagrede adressen er hjemstedet ditt. Velg "Ja" eller "Nei". En melding bekrefter at adressen er lagret.
- Hvis "Hjem"-adressen er registrert, spør systemet om du vil velge denne adressen.

Endre navn på en lagret adresse

- I hovedmenyen trykker du på "Navigasjon", "Innstillinger" og deretter "Behandle lagrede steder".
- Velg en adresse som er lagret i minnet, som du ønsker å huske;
- På skjermbildet/kartet trykker du på Endre navn;
- Angi det nye navnet for den lagrede adressen, og trykk på "Neste" for å bekrefte.

Slette en lagret adresse

- Fra menyen "Behandle lagrede steder" velger du adressen som du ønsker å slette.
- På skjermbildet/kartet trykker du på "Slett".
- En melding ber deg om å bekrefte slettingen – trykk på "Ja" for å bekrefte eller "Nei" for å avbryte.

NAVIGERINGSINNSTILLINGER (1/2)

Åpne navigeringsinnstillingene

Fra menyen "Navigasjon" trykker du på "Innstillinger" og velger elementet du ønsker å endre:

- "Slå av stemme-veiledning";
- "Ruteplanlegging";
- "Vis POI på kartet";
- "Administrer POI-er";
- "Stemme";
- "EV-innstillinger";
- "Angi hjemsted";
- "Behandle lagrede steder";
- "Bytt kart";
- "Endre kartfarger";
- "Bilsymbol";
- "Avansert" (innstillinger).



"Slå av stemme-veiledning"

I denne menyen kan du aktivere eller deaktivere taleveiledning.



"Ruteplanlegging"

Bruk denne menyen til å angi rutepreferansene:

Type reise

Velg en reisetype. Det anbefalte reisekriteriet er Raskeste.

Bomveier

Ta med bomveier (bomstasjoner eller lignende).

Ferger

Ta med ferger (inkludert togferger).

Sambruksfelt

Ta med felt reservert for kjøretøy med mer enn én passasjer.

Veier uten asfalt

Ta med veier uten asfalt.



"Vis POI på kartet"

I denne menyen kan du vise eller skjule kategorier for Interessesepunkter (POI) på kartet.



"Administrer POI-er"

Et interessepunkt (POI) er en tjeneste, et etablissement eller et turistområde i nærheten av en plassering (startpunkt, destinasjonssted/-by, på veien osv.). POI-er klassifiseres i ulike kategorier – restauranter, museer, parkeringsplasser osv. Det finnes flere alternativer for å søke etter et POI:

- kategori,
 - navn på ønsket POI.
- I denne menyen kan du legge til, endre eller slette POI-er eller POI-kategorier.



"Stemme"

I denne menyen kan du velge den syntetiske eller lagrede stemmen.

NAVIGERINGSINNSTILLINGER (2/2)



"EV-innstillinger"

Bruk denne menyen til å legge til og administrere dine egne ladestasjoner samt de som registreres automatisk av systemet, for å deaktivere varselet om lite batteri og velge en strømtilførselskabel.



"Angi hjemsted"

I denne menyen kan du angi eller endre adressen til hjemstedet.



"Behandle lagrede steder"

I denne menyen kan du legge til, slette eller endre navn på lagrede adresser.



"Bytt kart"

I denne menyen kan du bytte mellom kartene som er lagret på SD-kortet.



"Endre kartfarger"

Med denne menyen kan du endre fargene på kartet som vises på skjermen i multimediesystemet. Du kan laste ned nye farger.



"Bilsymbol"

I denne menyen kan du endre kjøretøyikonet på 3D-navigasjonskartet.



"Avansert"

I denne menyen kan du endre følgende avanserte innstillinger:

- "Kartinformasjon";
- "Kartvisning";
- "Trafikkilde".



"Kartinformasjon"

I denne menyen kan du vise eller skjule detaljer som adressenummeret før gatenavnet, gatenavn, navnet på gaten etter gjeldende gate og gjeldende gatenavn på kartet.



"Kartvisning"

I denne menyen kan du angi følgende virkemåte:

- vis kjørefeltvisninger;
- for å vippe kartet i retningen på reisen når 2D-modus brukes;
- for å bytte til 3D-modus når reisen pågår;
- for å aktivere automatisk zoom i 2D-modus;
- for å aktivere automatisk zoom i 3D-modus.



"Trafikkilde"

Denne menyen viser ulike trafikkinformasjonstjenester som er tilgjengelige i navigeringssystemet.

LYTTE PÅ RADIO (1/5)



Tilgang til radioen

Multimedieskjerm

Fra hovedmenyen trykker du på "Multimedia" og deretter på "Radio".

Frontpanel for radio/multimedia

Trykk på knappen "Radio" på panelet for å velge radiokilden.

Velge en bølgelengde

Velg ønsket bølgebånd (AM, FM og DR) ved å trykke på **1**:

- AM;
- FM;
- DR.

Du kan også velge bølgebånd ved å bruke rattstammekontrollen (se kontrolldetaljene).

Velge en FM- eller AM-kanal


Du kan velge radiokanaler på flere måter.

Når du har valgt bølgelengde, velger du modusen ved å trykke på fanene **3**, **4** eller **5**.

Tre søkemoduser er tilgjengelige:

- "Frekvens"-modus (fane **3**);
- "Liste"-modus (fane **4**);
- "Preset"-modus (fane **5**).

Disse modusene kan endres med rattstammekontrollen.

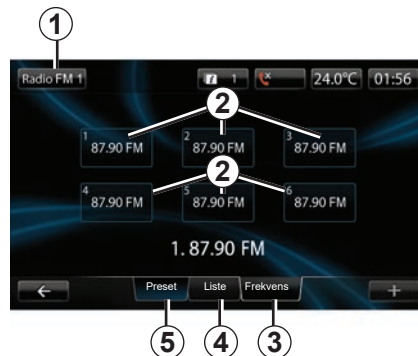

"Preset"-modus

Med denne betjeningsmodusen kan du hente tilbake ved behov de kanalene som du allerede har lagret (se Lagre en kanal i dette avsnittet).

Trykk på knappene **2** (1–6) for å velge lagrede kanaler.

Du kan også endre en lagret kanal ved å bruke rattstammekontrollen.

LYTTE PÅ RADIO (2/5)




”Liste”-modus

Med denne funksjonen kan du vise en liste over tilgjengelige radiokanaler. Disse er oppført alfabetisk (bare FM-bånd).

Trykk på **6** eller **7** for å bla gjennom alle kanalene, eller skyv fingeren over multimedieskjermen.

Se de neste sidene om hvordan du oppdaterer denne listen.

Navnene på radiokanalene som ikke bruker RDS-systemet, vises ikke på skjermen. Bare frekvensen vises og de sorteres på begynnelsen av listen.

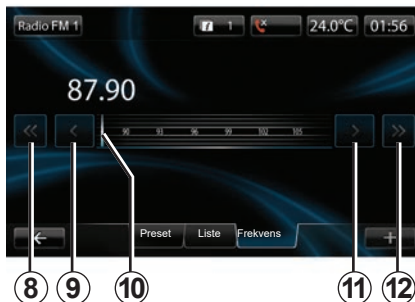

”Frekvens”-modus

Med denne modusen kan du søke etter kanaler enten manuelt eller automatisk ved å søke i det valgte frekvensområdet.

Søke i frekvensområdet:

- kjør manuelt gjennom frekvensene i trinn ved å trykke flere ganger på **9** eller **11**;
- gå automatisk til neste kanal ved å trykke på **8** eller **12**;
- flytt markøren **10** for å finne ønsket frekvens.



Velge en radiokanal DR (landbasert digitalradio)

Du kan velge radiokanaler på flere måter.

Når du har valgt bølgeband, velger du modusen ved å trykke på fanene **15** eller **16**.

To søkemodus er tilgjengelige:

- ”Liste”-modus (fane **15**);
- ”Preset”-modus (fane **16**).

Disse modusene kan endres med rattstammekontrollen.

LYTTE PÅ RADIO (3/5)

”Liste”-modus

Med denne funksjonen kan du vise en liste over tilgjengelige radiokanaler.

Trykk på **13** eller **14** for å bla gjennom alle kanalene, eller skyv fingeren over multimedieskjermen.

Se de neste sidene om hvordan du oppdaterer denne listen.

”Preset”-modus

Med denne funksjonen kan du lytte til radiokanalene som du tidligere har lagret. Se Lagre en kanal i dette avsnittet for mer informasjon.

Trykk på knappene (1–6) for å velge lagrede kanaler.

Du kan også endre en lagret kanal ved å bruke rattstammekontrollen.

Hurtigmeny ”+”.

FM eller AM

Fra én av de tre modusene trykker du på ”+” for å:

- bytte kilden (radio, USB, SD osv.);
- legge til en kanal i favorittene;
- lagre en kanal som en forhåndsinnstilling;
- vise tekstinformasjon;
- åpne radioinnstillingene.

Lagre en kanal

Fra ”Frekvens”-modus eller ”Liste”-modus trykker du på **+** og deretter ”Lagre som preset”.

Du kan også trykke på en av forhåndsinnstillingsknappene til du hører en pipelyd.

Du kan lagre opptil seks kanaler per bånd.

Tekstinformasjon (radiotekst)

Noen FM-kanaler kringkaster tekstinformasjon knyttet til programmene (f.eks. sangtitler).

Merk: Denne informasjonen er bare tilgjengelig fra enkelte kanaler.

DR (landbasert digitalradio)

Fra én av de to modusene trykker du på ”+” for å:

- bytte kilden (radio, USB, SD osv.);
- ”Lagre som preset”;
- vise radiotekst;
- Tilgang til digitale radiotjenester;
- Åpne innstillingene.

Lagre en kanal

Fra ”Liste”-modus trykker du på **+** og deretter ”Lagre som preset”.

Du kan også holde inne en av forhåndsinnstillingsknappene til du hører en pipelyd.

Du kan lagre opptil seks radiokanaler.

LYTTE PÅ RADIO (4/5)

Tekstinformatjon (radiotekst)

Noen DR-kanaler kringkaster tekst-informatjon knyttet til programmene (f.eks. sangtitler).

Merk: Denne informasjonen er bare tilgjengelig fra enkelte kanaler.

Digitale radiotjenester

Fra hurtigmenyen trykker du på Digitale radioenheter for å få tilgang til følgende tjenester:

- "EPG";
- "Intellitext";
- "Bildeserie".

EPG (DR)-programoversikt

Når denne funksjonen er aktivert, viser lydsystemet kanalens kommende program.

Merk: Denne informasjonen er bare tilgjengelig for den valgte kanalens neste tre programmer.

Intellitext (DR)-funksjon

Denne funksjonen gir tilgang til tekstinformasjon som er lagret på noen radio-kanaler. Du kan bla gjennom teksten for å vise nye oppdateringer om næringsliv, politikk, helse, vær og sport.

Bildeserie

Denne funksjonen kjører gjennom alle bildene som en bildeserie.

Radioinnstillinger

FM

Fra én av de tre modusene trykker du på **+** og deretter Radio for å åpne menyen for radioinnstillinger. Fra radioinnstillingene kan du angi følgende elementer:

- følge en FM-kanal;
- aktivere/deaktivere trafikkmeldinger;
- aktivere/deaktivere programtypesøk;
- oppdatere listen over radiokanaler.

Følge en FM-kanal (RDS-AF)

Frekvensen til en FM-kanal kan endres avhengig av det geografiske området.

For å fortsette å lytte til den samme radiokanalen når du kjører, må du aktivere "RDS-AF"-funksjonen slik at lydsystemet automatisk kan stille inn frekvensen igjen.

LYTTE PÅ RADIO (5/5)

Merk: Ikke alle radiokanaler har denne muligheten.

Dårlige mottaksforhold kan enkelte ganger føre til utilsiktede frekvensendringer. I så fall bør du deaktivere automatisk skifte av frekvens.

For å aktivere eller deaktivere denne funksjonen kan du se avsnittet Lydinntstillinger.

Trafikkmeldinger (i Traffic)

Når denne funksjonen er aktivert, forstyrres kilden automatisk for å motta trafikkmeldinger som kringkastes av enkelte FM-kanaler.

Programtypesøk (PTY)

Når denne funksjonen er aktivert, kan lydsystemet vise programtypen (nyheter, sport osv.) som for øyeblikket sendes.

Oppdatere radiolisten

Velg denne menyen for å oppdatere listen over radiokanalen.

DR (landbasert digitalradio)

Fra én av de to modusene trykker du på "+" for å få åpne radioinnstillingene. Fra radioinnstillingene kan du angi følgende elementer:

- "AF" (alternativ frekvens);
- "i-Traffic" (trafikprogram);
- "PTY" (programtype);
- "Simulcast";
- "i-Announcement";
- "Oppdater listen" (DR).

Følge en radiokanal DR (AF)

En DR-kanal kan endres i forhold til det geografiske området. For å fortsette å lytte til den samme radiokanalen når du kjører, må du aktivere AF-funksjonen slik at lydsystemet automatisk kan stille inn frekvensen igjen.

Merk: Ikke alle radiokanaler har denne muligheten.

Dårlige mottaksforhold kan enkelte ganger føre til utilsiktede endringer. I så fall bør du deaktivere automatisk skifte av frekvens.

Trafikkmeldinger (i Traffic)

Når denne funksjonen er aktivert, forstyrres kilden automatisk for å motta trafikkmeldinger som kringkastes av enkelte DR-kanaler.

Programtypesøk (PTY)

Når denne funksjonen er aktivert, kan lydsystemet vise programtypen (nyheter, sport osv.) som for øyeblikket sendes.

Simulcast

Med denne funksjonen kan du bytte fra en DR-kanal til den samme FM-kanalen ved signaltap.

i-Announcement

Med denne funksjonen kan du vise informasjon (vær osv.).

Oppdatere listen (DR)

Med denne funksjonen kan du utføre en oppdatering av alle kanalene i ditt område.

MEDIER



Tilgang til medier

Med denne menyen kan du lytte til musikk fra en ekstern kilde (lyd-CD, USB, SD-kort osv.).

Fra hovedmenyen trykker du på "Multimedia" og deretter på "Media". Velg en inngangskilde som er koblet til systemet, for å få tilgang til lydfilene fra følgende liste:

- CD-lyd;
- USB;
- SD-kort;
- Ekstra port;
- Bluetooth®-tilkobling.

SD-kortet som følger med, gjenkjenner ikke multimediesystemet som en ekstern kilde for musikkavspilling. Fjern SD -kortet som følger med, og sett inn et nytt SD -kort som inneholder musikken din. Bruk av et eksternt SD-kort gjør det umulig å bruke navigeringssystemet.



Fra hovedmenyen får du:

- direkte tilgang til lydfiler;
- tilgang til filer, musikk, sjangere, artister, album og leselister;
- tilgang til filer og lydfiler.

Merk: Bare tilgjengelige kilder kan velges. Utilgjengelige kilder blir ikke fremhevet.

Avspilling

Du kan velge om du vil spille av alle sporene eller spille av et enkelt spor.

Når du spiller av et spor, kan du:

- åpne det forrige sporet ved å trykke på **1**;
- stoppe midlertidig ved å trykke på **2**;
- åpne det neste sporet ved å trykke på **3**;
- vise rullelinjen **4**;
- åpne gjeldende spilleliste **5**;
- gjøre et nytt musikkvalg **6**.

Hurtigmeny "+"

Under avspilling kan du i hurtigmenyen "+" gjøre følgende:

- bytte kilde;
- søk etter en ny enhet;
- åpne lydinnstillinger.

BILDELESER



Tilgang til bilder

Fra "Multimedia"-menyen trykker du på "Bilder" og velger den tilkoblede kilden (SD-kort eller USB osv.) for å få tilgang til bildene. Systemet gir deg to alternativer:

- "Les alle bildene";
- "Les et bilde".

Merk: Det kan hende at enkelte formater ikke kan leses av systemet.


Alternativer fra mapper

Fra listen over mapper/bilder trykker du på "+" for å:

- bytte kilden;
- åpne bildeinnstillinger.

Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om kompatible bildeformater, kan du kontakte en autorisert forhandler.

SD-kortet som følger med, gjenkjennes ikke av multimediesystemet som en ekstern kilde for å vise bilder. Fjern SD -kortet som følger med, og sett inn et nytt SD -kort som inneholder bildene dine. Bruk av et eksternt SD-kort gjør det umulig å bruke navigeringssystemet.

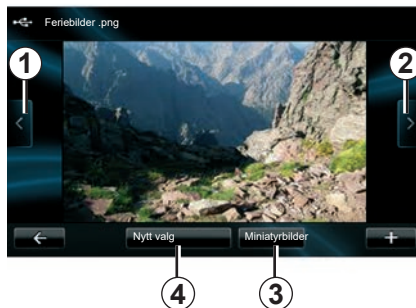

Avspilling

Du kan velge mellom å lese alle bildene i en bildeserie eller å vise et enkelt bilde.

Når du viser et bilde, kan du:

- åpne det forrige bildet ved å trykke på **1**;
- åpne det neste bildet ved å trykke på **2**;

- bytte mellom miniatur- og fullskjerm-modus ved å trykke på **3**;
- gjøre et nytt bildevalg ved å trykke på **4**.

Hurtigmeny "+"

Når du viser et bilde/en bildeserie, trykker du på "+" for å:

- bytte kilden;
- åpne bildeinnstillinger.

Bildeinnstillinger

Fra hurtigmenyen bruker du "Bildeinnstillinger" til å:

- endre visningstiden for hvert bilde i bildeserien;
- endre visningstypen (normal eller fullskjerm).

Trykk på "Fullført" for å lagre endringene dine.

Merk: Visningen er i normal modus som standard.

Bildeavspilling er bare mulig når kjøretøyet står i ro.

VIDEOAVSPILLING



Tilgang til videoer

Fra "Multimedia"-menyen trykker du på "Video" og velger den tilkoblede kilden (SD-kort, USB osv.) for å få tilgang til videoene. Systemet gir deg to alternativer:

- "Spill av alle videoene";
- "Spill av en video".

Merk: Det kan hende at enkelte formater ikke kan leses av systemet.

Alternativer fra mapper

Fra listen over mapper/videoer trykker du på "+" for å:

- bytte kilden;
- åpne videoinnstillinger.

Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om compatible videoformater, kan du kontakte en autorisert forhandler.



Avspilling

Du kan velge mellom å spille av alle videoene eller å spille av en enkelt video. Når du spiller av en video, kan du:

- åpne den forrige videoen ved å trykke på 1;
- stoppe midlertidig ved å trykke på 2;

- åpne den neste videoen ved å trykke på 3;
- vise rullelinjen 4;
- vise videoen i fullskjerm 5;
- "Nytt valg"-videoer ved å trykke på 6.

Hurtigmeny "+"

Under videoavspilling trykker du på "+" for å:

- bytte kilden;
- åpne videoinnstillinger.

Innstillinger

Fra innstillingene kan du velge visningstypen, normal (halv skjerm) eller fullskjerm.

Trykk på "Fullført" for å bekrefte.

Merk: Visningen er i normal modus som standard.

SD-kortet som følger med, gjenkjennes ikke av multimediesystemet som en ekstern kilde for videoavspilling. Fjern SD -kortet som følger med, og sett inn et nytt SD -kort som inneholder videoene dine. Bruk av et eksternt SD-kort gjør det umulig å bruke navigeringssystemet.

Videoavspilling er bare mulig når kjøretøyet står i ro.

MULTIMEDIEINNSTILLINGER (1/2)



Tilgang til multimedieinnstillinger

Fra menyen "Multimedia" trykker du på "Innstillinger" og velger elementet du ønsker å endre:

- "Lyd";
- "Radio";
- "Media";
- "Bilder";
- "Video".



"Lyd"

I denne menyen kan du konfigurere ulike lydinnstillinger:

- "**Spatialisering**", for å stille inn lydfordelingen i kjøretøyet
- "**Bass/diskant**", for å justere diskant- og bassnivåene. Når du har gjort justeringene, trykker du på "Fullført"-knappen for å bekrefte endringene.
- "**AGC Arkamys**", for å få jevnt volum mellom to lydspor.
- "**Bass Boost Arkamys**", for å aktivere eller deaktivere bassforsterking.



"Radio"

I denne menyen kan du justere radioinnstillingene:

- aktivere/deaktivere søk etter alternative frekvenser;
- Aktivere/deaktivere i-traffic
- aktivere/deaktivere programtype;
- oppdatere listen over lagrede radiokanaler.



"Media"

I denne menyen kan du justere multimedieinnstillingene:

- aktivere/deaktivere albumbildevisning;
- administrere Bluetooth® -enheter som er koblet til.

MULTIMEDIEINNSTILLINGER (2/2)



"Bilder"

I denne menyen kan du justere multimedieinnstillingene:

- angi tiden for hvert bilde i bildeserien;
- konfigurere standardvisningen for bilder.



"Video"

I denne menyen kan du angi videovisningstypen:

- "Normal visning";
- "Fullskjerm".

SAMMENKOBLE, KOBLE FRA EN TELEFON. (1/2)



Åpne telefonmenyen

Åpne hovedmenyen og trykk på "Telefon".

Merk: Hvis ingen telefoner er paret med systemet, er "Innstillinger" den eneste delen du kan åpne.


Pare den første telefonen

Det finnes to paringsmetoder for å pare telefonen med R-Link-navigeringen.

Første paringsmetode fra R-LINK

Aktiver Bluetooth® -tilkoblingen på telefonen og angi statusen til synlig.

Du finner en liste over kompatible telefoner på nettstedet <https://renault-connect.renault.com>.

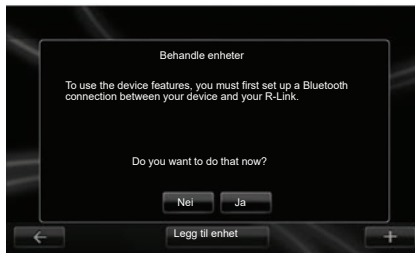

En skjermmelding gir deg muligheten til et enhetssøk.

Trykk på "Ja". Multimediesystemet søker etter telefoner.

Velg telefonen din fra listen. Avhengig av hvilken telefonmodell du har, og hvis systemet ber om det, angir du Bluetooth®-koden på telefonen for å pare den med multimediesystemet eller bekrefter paringsforespørselen. Du kan bli bedt om å bekrefte at du vil dele kontakter og anropslogger. Godta delingen for å få denne informasjonen på multimediesystemet.

Andre paringsmetode fra en telefon

Aktiver R-LINK -tilkoblingen på telefonen, og angi statusen til synlig.

Kjør Bluetooth®-enhetssøket på telefonen din.

Velg "Renault R-Link" i telefonlisten.

SAMMENKOBLE, KOBLE FRA EN TELEFON. (2/2)

Pare en annen telefon

Fra telefonen aktiverer du Bluetooth®-tilkoblingen.

Fra menyen Telefon trykker du på Innstillinger og deretter Administrer enheter.

Fra listen over parede telefoner i menyen Administrer enheter trykker du på knappen Legg til enhet for å legge til en telefon i listen.

Koble fra en telefon

Fra hovedmenyen velger du Telefon, Innstillinger og Administrer enheter.

Fra listen over parede telefoner i menyen Administrer enheter trykker du på hurtigmenyen og deretter Slett enhet(er). Velg enheten du vil oppheve paringen for, på skjermbildet for multimediesystemet, og trykk på Slett.




Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

KOBLE EN TELEFON TIL, FRA

Koble til en sammenkoblet telefon

Telefonen må sammenkobles (pares) før det kan kobles til det håndfrie systemet. Du finner mer informasjon om sammenkobling i avsnittet Sammenkoble/koble fra en telefon.

Telefonen din må være koblet til det håndfrie systemet for å kunne bruke alle funksjonene.

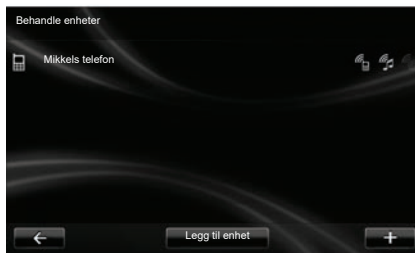

Automatisk tilkobling

Når du slår på tenningen, søker det håndfrie telefonsystemet etter parede telefoner i nærheten (hvis Bluetooth®-tilkoblingen er aktivert).

Søket begynner med telefonen som sist var paret.

Merk: Det anbefales at du godtar automatisk enhetsgjenkjenning.

Manuell tilkobling (endre tilkoblet telefon)

På menyen "Telefon" trykker du på "Innstillinger" og deretter "Behandle enheter". Du finner listen over telefoner som allerede er sammenkoblet.

Velg telefonen som skal kobles til, fra listen og trykk på Legg til enhet.

Koble fra en telefon


På menyen "Telefon" trykker du på "Innstillinger" og deretter "Behandle enheter".

Velg telefonen som skal kobles fra, på listen.

Hvis du slår av telefonen, blir den også koblet fra.

Merk: Hvis du er midt i en samtale mens telefonen blir frakoblet, overføres samtalen automatisk til telefonen din.

ADMINISTRERE TELEFONBOKEN

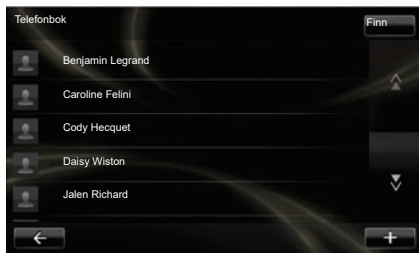

Laste ned telefonminnet

Som standard når du parer og kobler til en telefon, synkroniseres kontaktene automatisk. Multimediesystemet varslar deg om at mobilenhetsdata blir oppdatert når synkroniseringen er fullført.

For å deaktivere automatisk synkronisering kan du se avsnittet Telefoninnstillinger i dette dokumentet.

Systemminnet er begrenset, og det kan hende at ikke alle kontaktene blir importert fra telefonen.

Merk: Kontaktene som er lagret på SIM-kortet SIM på telefonen, er ikke synlige. Bare kontakter som er lagret på telefonen, er synlige.

Merk: For å få tilgang til telefonboken fra multimediesystemet må du godkjenne datadeling på telefonen. Du finner mer informasjon i avsnittet Pare og oppheve paring av telefon og i telefoninstruksjonene.



Oppdatere telefonboken

Du kan overføre telefonkontaktene inn i håndsettminnet i det håndfrie telefon-systemet via Bluetooth® (hvis telefonen tillater dette).

Fra "Telefon"-menyen velger du "Telefonbok", "+"-menyen og trykker på "Oppdater telefondata".

Legge til en kontakt på Favoritter-siden

Fra "Telefon"-menyen velger du "Telefonbok" og deretter kontakten som skal legges til, ved å bruke multimedieskjermen. Trykk deretter på "+"-menyen og "Legg til i favoritter".


Merk: Fra velkomstsiden trykker du på "Favoritter"-knappen for å få tilgang til favorittnumrene.

Personvern

Kontaktlisten til hver telefon lagres i minnet av håndfrisystemet.

Av personvern hensyn kan hver nedlastede kontaktliste bare vises når tilsvarende telefon er koblet til.

FORETA, MOTTA ET ANROP (1/2)

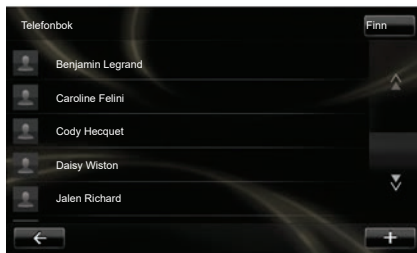

Du kan ringe fra menyen "Telefon" ved å velge:

- en kontakt i telefonboken;
- et nummer fra anropsloggen;
- tastaturet for å taste inn et nummer.

Merk: På startsidene trykker du på "Favoritter" for å få tilgang til favoritt-numrene.

Merk: Av hensyn til sikkerheten foretrekkes tategjenkjenningssystemet . Se avsnittet Bruke tategjenkjenning.



Ring fra telefonboken

Når telefonen er koblet til systemet, åpner du "Telefon"-menyen og trykker på "Telefonbok".

Velg kontakten (hvis kontakten har flere enn ett nummer, blir du bedt om å velge det nummeret som skal ringes). Oppringing startes automatisk når du har trykket på kontaktnummeret.




Ring fra loggen

Når telefonen er koblet til systemet, trykker du på "Anropshistorikk" fra menyen "Telefon".



Trykk på én av de fire fanene, og velg kontakten/nummeret du vil ringe til, for å starte anropet.

FORETA, MOTTA ET ANROP (2/2)

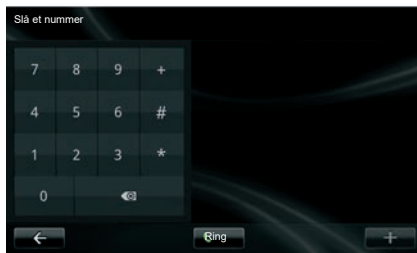

Ring til noen ved å taste inn et nummer

Når telefonen er koblet til systemet, åpner du "Telefon"-menyen og trykker på "Slå et nummer".

Slå nummeret ved å bruke det digitale tastaturet, og trykk på "Ring".

Motta et anrop

Når du mottar et anrop, vises mottaks-skjermbildet med eventuell informasjon som er tilgjengelig om den som ringer.

- navnet på kontakten (hvis nummeret er i listen over favoritter eller i telefonboken);
- nummeret til den som ringer (hvis nummeret ikke er i telefonboken);
- Ingen anrops-ID (hvis nummeret ikke kan vises).

Ta telefonen

For å ta telefonen trykker du på "Besvar".

Trykk på "Avslutt samtale" for å avslutte samtalen.

Du kan ta telefonen eller legge på ved å bruke rattstammekontrollen.

Avvise et anrop

For å avvise et innkommende anrop trykker du på "Avvis". Personen som ringer, blir viderekoblet til mobilsvaret.

Sette et anrop på vent

Se avsnittet I løpet av samtalen.



Bruke mobilsvaret

Når telefonen er koblet til systemet, åpner du "Telefon"-menyen og trykker på "Konfigurering av svarer".

Konfigurering av på mobilsvaret

Hvis mobilsvaret ikke er konfigurert, vises skjermbildet for mobilsvaret. Angi mobilsvartallet for din telefon.

Ring mobilsvaret

Når telefonen er koblet til systemet, åpner du "Telefon"-menyen og trykker på "Konfigurering av svarer". Systemet ringer den konfigurerte mobilsvarkonten.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

ANROPSLOGG




Åpne anropsloggen

Når telefonen er koblet til systemet, trykker du på "Anropshistorikk" fra menyen "Telefon".

Anropsloggen legger de ulike anropene i fire faner:

- 7** alle anrop (innkommende, utgående, tapte);
- 6** innkommende anrop;
- 5** tapte anrop;
- 4** utgående anrop.

Kontaktene på hver liste blir vist i rekkefølge fra nyest til eldst.

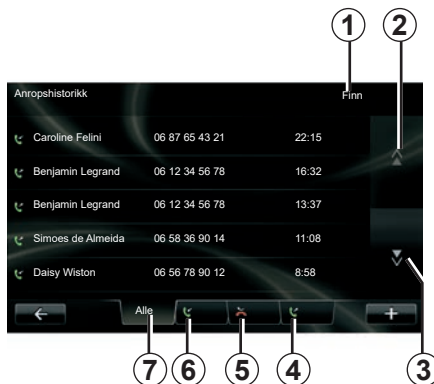

Bla i anropsloggen

Trykk på en fane for å vise innholdet.

Trykk på "Opp"- **2** og "Ned"-knappene **3** for å bla gjennom listen over anrop.

Du kan søke etter en kontakt ved å trykke på "Finn"-knappen **1**. Hvis kontakten har flere numre, blir du bedt om å velge nummeret du vil ringe. Når du trykker på kontaktnummeret, ringes det automatisk.

Trykk på en oppføring i anropsloggen for å ringe den tilknyttede kontakten.

Du finner mer informasjon i avsnittet Foreta, motta et anrop.

Oppdatere anropsloggen

Trykk på "+", og velg "Oppdater telefon-data". En melding varsler deg om at dataene er oppdatert.

UNDER ET ANROP



Under et anrop kan du gjøre følgende:

- justere lydstyrken ved å trykke på kontrollknappene på rattet i kjøretøyet;
- avslutte samtalen ved å trykke på "Avslutt samtale" eller ved å trykke på kontrollknappene på rattstammen

- sette et anrop på vent ved å trykke på **+** og deretter På vent. For å ta opp igjen et anrop på vent trykker du på "Fortsett".
- sette anropet til telefonen ved å trykke på **+** og deretter "Håndsett".

Merk: Enkelte telefoner kobles fra systemet under overføring av et anrop.

Under et anrop kan du gå tilbake til andre systemfunksjoner (navigering osv.):

- ved å trykke på knappen for å gå tilbake til den forrige menyen.
- eller
- ved å trykke på knappen for å gå tilbake til multimediesystemets velkomstskjerm og deretter "NAV".

Se avsnittet Introduksjon til kontroller for mer informasjon.

TELEFONINNSTILLINGER




Åpne telefoninnstillinger

Trykk på "Innstillinger" fra menyen "Telefon".

Følgende valg er tilgjengelige:

- "Behandle enheter";
- "Lydnivåer";
- "Konfigurering av svarer";
- "Aktiver Bluetooth";
- "Last ned telefondata automatisk".

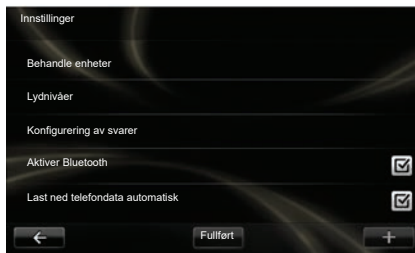

"Behandle enheter"

Se informasjonen om Sammenkoble/koble fra en telefon.

"Lydnivåer"

Med dette alternativet kan du justere lydnivået for håndfrsystemet og ringetonen.

"Konfigurering av svarer"

Se Konfigurering av mobilsvar i avsnittet Foreta, motta et anrop.

"Aktiver Bluetooth"

Merk av dette alternativet for å aktivere eller deaktivere Bluetooth® i håndfrsystemet.

"Last ned telefondata automatisk"

Merk av dette alternativet for å aktivere eller deaktivere automatisk nedlasting av data fra telefonen til multimediesystemet.

DRIVING ECO



Åpne Driving Eco-menyen

Fra hovedmenyen trykker du på Kjøretøy og deretter på Driving Eco.

I menyen Driving Eco har du tilgang til følgende informasjon:

- "Kjørerrapport";
- "Mine foretrukne turer";
- "Eco-kjøretips".



"Kjørerrapport"

I denne menyen vises data lagret fra forrige tur:

- "Gjennomsnittlig forbruk";
- "Gjennomsnittshastighet";
- "Totalt forbruk";
- "Energi spart" eller kjørelengde;
- "Gjennomsnittlig ytelse ved økonomisk kjøring";
- "Forventet bremsing";
- "Evne til å justere kjørehastighet".

Du lagrer dataene ved å trykke på "Lagre" og deretter velge reisetypen fra følgende liste:

- "Hjem-jobb";
- "Ferie";
- "Helge";
- "Faste";
- "Private".

Du tilbakestiller dataene ved å trykke på "Nullstill". Du blir bedt om å bekrefte tilbakestillingen av data. Trykk på "Ja" for å bekrefte eller "Nei" for å avbryte.



"Mine foretrukne turer"

Når du har lagret en bestemt reise (se informasjonen om "Kjørerrapport"), viser denne menyen endringene i kjørestilen i følgende kategorier:

- "Siste lagrede tur";
- "Hjem-jobb";
- "Ferie";
- "Helge";
- "Faste";
- "Private".



"Eco-kjøretips"

Denne menyen overvåker kjørestilen din og gir deg gode råd om hvordan du kan redusere drivstofforbruket ved behov.

Trykk på "Eco-kjøretips" for å åpne denne menyen. Les rådene nøye. Du blar i sidene ved å trykke på pilene.

PARKERINGSASSISTENT, RYGGEKAMERA (1/2)



Parkeringsassistent

Aktivering/deaktivering

Du kan aktivere eller deaktivere parkeringsassistenten fra multimedieskjermen.

På hovedmenyen trykker du på "Kjøretøy", "Innstillinger", "Registrering av hindringer" og velger hjelpemiddelet du ønsker å aktivere eller deaktivere, blant følgende alternativer:

- "Fremre parkeringshjelp";
- "Bakre parkeringshjelp";
- "Parkeringshjelp, side".

Lagre og bekreft valgene ved å trykke på "Fullført"-knappen.

Justere lydstyrken

Fra "Kjøretøy"-menyen velger du "Innstillinger", trykker på "Registrering av hindringer", "Volum" og justerer parkeringsassistentens kontrollvolum ved å trykke på "–" **1** eller "+" **2**.

Lagre og bekreft valgene ved å trykke på "Fullført"-knappen.



Ryggekamera

Innstillinger

Åpne menyen "Innstillinger" og trykk på "Registrering av hindringer" etterfulgt av "Innstillinger for visningen til ryggekameraet". På denne menyen kan du:

- aktivere eller deaktivere ryggekameraet;
- aktivere eller deaktivere ulike styrelinjer (faste og/eller bevegelige).

Lagre og bekreft valgene ved å trykke på "Fullført"-knappen.

Du finner mer informasjon om ryggekameraet i eierhåndboken.


PARKERINGSASSISTENT, RYGGEKAMERA (2/2)

Skjerminnstillinger

Fra "Kjøretøy"-menyen går du til "Innstillinger", trykker på "Visningen til ryggekameraet" og justerer følgende innstillinger:

- lysstyrke;
- farge;
- kontrast.

Lagre og bekreft valgene ved å trykke på "Fullført"-knappen.

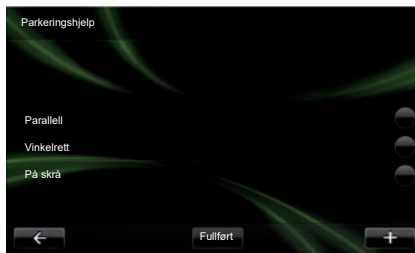

"Parkeringshjelp"

Med denne menyen kan du angi standard parkeringsmanøver blant følgende valg:

- "Parallell";
- "Vinkelrett";
- "På skrå".

Du finner mer informasjon om "Parkeringshjelp"-funksjonen i kjøretøyets brukerhåndbok.

ELBIL (1/2)



Åpne "Elektrisk kjøretøy"-menyen

Fra hovedmenyen trykker du på "Kjøretøy" og deretter på "Elektrisk kjøretøy".


I denne menyen vises følgende informasjon for elbiler:

- "Energy flow";
- "Forbruksinformasjon";
- "Ladeplanlegger";
- "Komfortimer".



"Energy flow"

I denne menyen vises et diagram over bilen, og det angis punkter der bilen bruker eller genererer strøm for å lade opp traksjonsbatteriet.

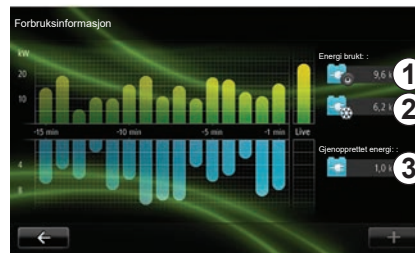

"Forbruksinformasjon"

Denne menyen kan brukes til å vise et diagram over bilen, og det angis punkter der bilen bruker strøm (når bilen bruker strøm eller genererer strøm for å lade opp traksjonsbatteriet) og sammenligner det med kjøringen de siste 15 minuttene.

Følgende vises på høyre side på skjermen:

- 1 strøm brukt;
- 2 energiforbruk til tilbehør (klima- og lyddemper, radio osv.);
- 3 gjenvunnet energi.



"Ladeplanlegger"

I denne menyen kan du angi tiden for å starte ladingen.

Du kan velge:

- umiddelbar lading;
- en daglig plan;
- en ukentlig plan.

Merk: Ladingen starter ved programmert tid hvis motoren er stanset og bilen er koblet til en strømkilde (underlagt abonnement).



For å endre ladeprogrammeringen (etter uke) trykker du på "Endre"-knappen under "Kalender". Trykk på "Legg til ladeplan", så åpnes et vindu der du kan justere starttiden og sluttiden for lading.

Bekreft valget ved å trykke på "Fullført".



"Komfortimer"

I denne menyen kan du:

- deaktivere klimaanlegget;
- angi starttiden for klimaanlegget;

Trykk på en av knappene for å aktivere eller deaktivere det.

Du kan angi opptil to klimaanleggstider. For å angi starttiden trykker du på "Endre".


Angi tiden og trykk på "Fullført" for å bekrefte.

TAKE CARE (1/2)



Åpne "TAKE CARE"-menyen.

Det finnes en luftioniserer og et system som kontrollerer kvaliteten på luften ute.

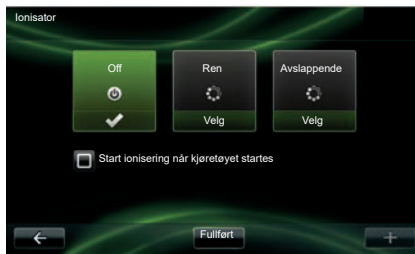

"Ionisator"


Luftionisereren bruker to moduser:

- "Ren": Bidrar til å redusere bakterier og allergipartikler i luften.
- "Avslappende": Skaper en sunn og avslappende kjøreatmosfære ved å slippe ut ioner.
- "Off" (stopper utslipp).

Når modusen er valgt, stopper den automatisk etter 30 minutter.

Du kan aktivere/deaktivere automatisk kjøring ved å merke av alternativet "Start ionisering når kjøretøyet startes". Trykk på "Fullført" for å bekrefte valget.

TAKE CARE (2/2)

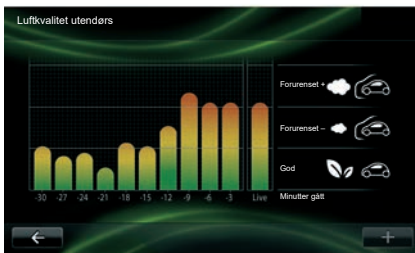

”Luftkvalitet utendørs”

Denne menyen viser deg grafen for luftkvalitet.

Grafen gir en beregning av luftkvaliteten ute de siste 15 minuttene med bruk. De tre symbolene viser kvalitetsnivået (fra henholdsvis den reneste til den mest forurensede luften):



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.



"Kjørecomputer i bilen"

Fra menyen "Kjøretøy" velger du "Kjørecomputer i bilen" for å få tilgang til følgende informasjon siden forrige tilbakestilling:

- dato for start av beregning;
- total avstand;
- gjennomsnittlig hastighet;
- gjennomsnittlig drivstofforbruk;
- totalt drivstoff- eller strømforbruk.

For å tilbakestille kjørecomputeren og informasjonen på instrumentpanelet trykker du på "Nullstill" og bekrefter ved å trykke på "Ja".



"Innstillinger"

Gå til menyen "Kjøretøy" og velg "Innstillinger". Avhengig av utstyrsnivået er følgende innstillinger tilgjengelige:

- parkeringsassistent;
- aktivering/deaktivering av blindsonedvarsel på sidespeilene;
- varsling ved skifte av kjørefelt;
- automatisk innfelling av speil når kjøretøyet låses;
- automatisk låsing og opplåsing med sentrallås under kjøring;
- aktivering/deaktivering av vindusviskeren bak når du skifter til revers;
- aktivering/deaktivering av kjøreløys;



- opplåsing av førerdøren når en dør er åpen;
- aktivering/deaktivering av enkel tilgang når du går ut eller inn av kjøretøyet;
- konfigurering av kjørestilindikatoren på instrumentpanelet;
- slukking av instrumentpanelet under lading;
- aktivering/deaktivering av Driving Eco-ruteplanen;
- aktivering/deaktivering av automatisk lys for fjernlysene.

INNFORING I BRUK AV TJENESTER-MENYEN (1/2)



Åpne "Mine tjenester"-menyen.

Trykk på "Mine tjenester" på hovedmenyen.

I "Mine tjenester"-menyen har du tilgang til følgende elementer:

- "R-LINK Store";
- "Navigasjons-tjenester";
- "Innstillinger";
- "E-veiledning til R-LINK";
- "E-post"
- "Brukerprofiler";
- "Renault assistanse";
- dine apper.

Enkelte tjenester kan åpnes uten kostnad i løpet av prøveperioden. Etter den kan abonnementet forlenges via R-LINK store eller på www.myrenault.com.

Med hurtigmenyen "+" kan du få tilgang til følgende funksjoner:

- "Legg til applikasjon";
- "Se etter oppdateringer";
- "Innstillinger".



Presentasjon av "R-LINK Store"

R-LINK Store er appbutikken til multimediesystemet. Her kan du kjøpe apper eller abonnementer på tjenester gjennom et sikkert nettbasert system.

Du finner mer informasjon i delen Laste ned og installere apper fra R-LINK Store.



"Navigasjons-tjenester"

Se avsnittet "Navigeringstjenester".



"Innstillinger"

Denne menyen samler administrasjonsverktøyene for apper og tilkoblinger. Se avsnittet "Tjenesteinnstillinger" for mer informasjon.

INNFØRING I BRUK AV TJENESTER-MENYEN (2/2)



”E-veiledning til R-LINK”

Denne menyen samler alle instruksjonene på ett sted. Du finner dem i multimediesystemet.



”E-post”

I denne menyen kan du vise e-poster, men bare når kjøretøyet står i ro.



”Brukerprofiler”

I denne menyen kan du tilpasse brukerprofilen din.



”Renault assistanse”

I denne menyen får du tilgang til Renault assistanse.

INSTALLERE APPER MED R-LINK STORE (1/6)


R-LINK Store

R-Link Store er en nettbutikk der du kan kjøpe apper, tjenester og innhold. R-LINK Store kan åpnes direkte fra multimediesystemet eller fra en datamaskin som er koblet til Internett.

Du må installere R-LINK Toolbox-programvaren på datamaskinen for å kunne laste ned apper og kartoppdateringer på SD-kortet. Se Laste ned og installere apper fra en datamaskin i dette avsnittet.

Merk: Enkelte produkter kan bare kjøpes via en datamaskin som er koblet til Internett, i R-LINK Store. I så fall vises en melding for å varsle deg. Se Laste ned og installere apper fra en datamaskin i dette avsnittet.

Merk: Enkelte tjenester og apper koster penger. Du kan lese mer i de generelle salgsvilkårene.

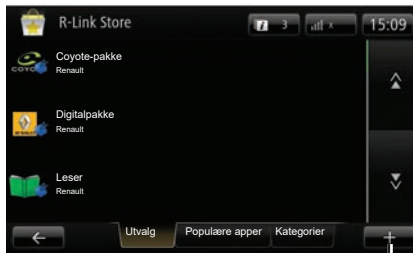

Laste ned og installere apper fra kjøretøyet

Fra hovedmenyen trykker du på "Tjenester" og deretter på "R-LINK Store".

De tilgjengelige appene og tjenestene klassifiseres i tre faner:

- "Utvalg" viser et utvalg av apper.
- "Populære apper" viser appene etter popularitet.
- "Kategorier" viser appene etter tema (underholdning, kart osv).

Velg en app for å få en beskrivelse.

Med hurtigmenyen "+" 1 kan du få tilgang til følgende funksjoner:

- "Mine produkter" viser et sammenhengende av elementene som er kjøpt, sammen med utløpsdatoene for de aktuelle produktene.
- Med "Søk" kan du søke etter et produkt med søkeord.
- Med "Oppdater" kan du søke etter tilgjengelige oppdateringer for appene, tjenestene og innholdet som er installert.
- "Juridisk informasjon" viser den juridiske informasjonen om R-LINK Store.

Trykk på Kjøp for å velge betalingstypen.

Besøk nettstedet <https://renault-connect.renault.com> for mer informasjon (avhengig av land).

Tilgjengeligheten for tjenester som er beskrevet, kan variere.

INSTALLERE APPER MED R-LINK STORE (2/6)



Laste ned og installere apper fra kjøretøyet (fortsettelse)

Multimediesystemet tilbyr to typer betaling: med MY Renault-konto eller med kreditt- eller debetkort. Velg ett av de to alternativene, merk av i boksen for å godta de generelle salgsvilkårene for R-LINK Store, og gå videre til betaling.

Merk: Det er obligatorisk å angi en gyldig e-postadresse. En faktura sendes til denne adressen sammen med bruks- og installeringsinstruksjoner, avhengig av appen som er kjøpt.

Merk: Hvis appen du ønsker å laste ned, er for stor for tilgjengelig minne, erstattes "Kjøp"-knappen med "Kjøp ikke autorisert"-knappen. Dette produktet kan bare kjøpes R-LINK Store ved å bruke en datamaskin. Se Laste ned og installere apper fra en datamaskin i dette avsnittet.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

INSTALLERE APPER MED R-LINK STORE (3/6)

Betale med MY Renault-konto

Slik betaler du med MY Renault-kontoen din:

- Angi e-postadressen og passordet for kontoen, og trykk deretter på "OK".
- Velg et kreditt- eller debetkort som allerede er koblet til kontoen din, eller legg til et nytt.
- Angi bankkortdetaljene, og trykk på "Fullført".

Appen lastes ned umiddelbart. Når appen er lastet ned, vises ikonet i "Mine apper"-menyen.

Merk: Nedlastingstiden for appen kan variere avhengig av størrelsen på appen og mottakskvaliteten på mobilnettet.

Merk: for å bruke denne betalingstypen må du først opprette en MY Renault-konto. Se Opprette en konto i MY Renault i dette avsnittet.

Betale med kreditt- eller debetkort

Angi en gyldig e-postadresse, og trykk på "OK".


Angi bankkortdetaljene, og trykk på "Fullført".

Appnedlastingen starter umiddelbart. Når appen er lastet ned, vises ikonet i "Tjenester"-menyen.

Merk: Nedlastingstiden for appen kan variere avhengig av størrelsen på appen og mottakskvaliteten på mobilnettet.

Merk: Kortdetaljene du angir i systemet når du foretar et kjøp, kan bli lagret. Se Slette bankkortdetaljer i dette avsnittet for å finne ut hvordan du sletter dem fra systemet.

INSTALLERE APPER MED R-LINK STORE (4/6)

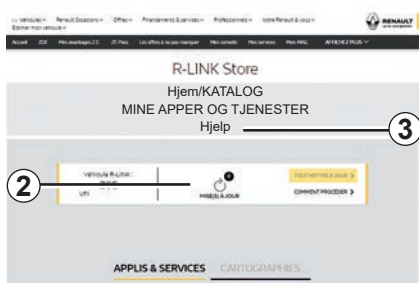

Laste ned og installere apper fra en datamaskin

Du kan også laste ned apper fra en datamaskin som er koblet til Internett (spesielt nyttig for store filer). Du kan også administrere produktene fra datamaskinen og overføre dem til multimediesystemet via systemets SD-kort.

Merk: enkelte produkter kan bare kjøpes fra en datamaskin som er koblet til Internett, fra nettstedet www.myrenault.com.

Opprette konto for MY Renault

For å kjøpe og laste ned apper fra en datamaskin som er koblet til Internett, fra www.myrenault.com, må du først opprette en MY Renault-konto:

- Åpne nettleseren på en datamaskin som er koblet til Internett, gå til www.myrenault.com og velg landet ditt.
- Klikk på "Registrer"-knappen, og følg fremgangsmåten angitt på nettstedet for å opprette MY Renault-kontoen.

Merk: Når du oppretter MY Renault-kontoen, trenger du VIN-nummeret og serienummeret til multimediesystemet.

Når du har opprettet en konto, kan du utforske katalogen med apper og søke etter produktoppdateringer.

Skjermbildene i brukerhåndboken kan avvike fra de faktiske skjermbildene som vises i kjøretøyet.

Søke etter oppdateringer

- Logg på MY Renault-kontoen, og velg menyen "Oppdateringer" **2**.

Nettstedet viser oppdateringer som er tilgjengelige for multimediesystemet, apper, kartdata osv.

- Velg oppdateringene du vil installere, og følg fremgangsmåten som vises på skjermen, for å lagre dem på SD-kortet.

Merk: Under synkronisering blir det foreslått at du installerer R-Link Toolbox-programvaren. Du bør installere denne programvaren for å kunne laste ned produkter og oppdateringer til SD-kortet.

Merk: R-Link Toolbox -programvaren kan lastes ned til en datamaskin fra menyen "Hjelp" **3** i R-Link Store.

Avhengig av datamaskinens merke og modell kan det hende at R-Link Toolbox ikke installeres riktig.

INSTALLERE APPER MED R-LINK STORE (5/6)

Merk: Interne programvareoppdateringer for multimediesystemet er bare tilgjengelige fra en datamaskin som er koblet til Internett.

Merk: Klikk på menyen "Hjelp" **3** eller kontakt en autorisert forhandler.

Laste ned apper

- Fra hovedmenyen på MY Renault-nettstedet velger du appen du vil kjøpe, og deretter "Kjøp".
- Godta de generelle salgsvilkårene for å laste ned appen.
- Trykk på "Avbryt"-knappen for å avbryte nedlastingen og gå tilbake til beskrivelsessiden for appen.
- Følg instruksjonene som vises på skjermen, for å fullføre kjøpet.


Merk: Under fullføringen av kjøpet anbefales det at du installerer R-Link Toolbox-programvaren. Du må installere denne programvaren for å kunne laste ned produkter og oppdateringer kjøpt og lagret på SD-kortet.

Installere apper på systemet ved å bruke SD-kortet

Sett kjøretøyets SD-kort for multimediesystemet inn i SD-porten på datamaskinen.

R-Link Toolbox installerer oppdateringene for navigeringssystemet.

Når oppdateringene er lagret, kan du sette SD-kortet inn i kjøretøyets multimediesystem.

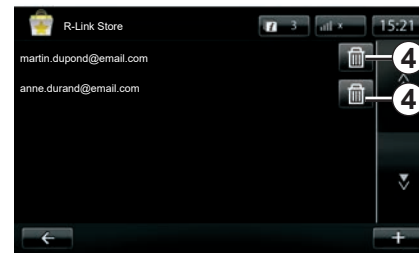

Administrere personopplysninger

Systemet lagrer e-postadresser og kortdetaljer i minnet.

Slette en e-postadresse

Når du kjøper noe på R-Link Store, angir du e-postadressen din ved å trykke på knappen helt til høyre på "E-post"-linjen. Listen over e-postadresser som er lagret i systemet, vises.

Trykk på **4** på motsatt side av adressen du vil slette.

Adressen slettes umiddelbart.

INSTALLERE APPER MED R-LINK STORE (6/6)



”Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene”


Fra hovedmenyen trykker du på ”System” og deretter på ”Systeminnstillinger”.

I denne menyen kan du tilbakestille alle systeminnstillingene og/eller slette alle personopplysninger.

Datadeling

Du kan godkjenne eller avvise datadeling fra det øyeblikket systemet startes. Se avsnittet Starte, stoppe.

Hvis du nekter å dele data, avsluttes tilkoblingene til apper og tjenester.

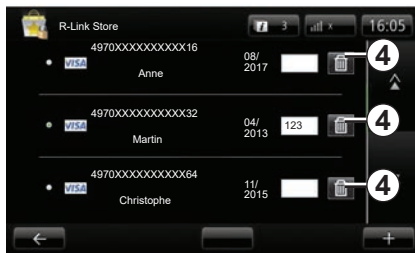

Slette kreditt- eller debetkortdata

Når du foretar et kjøp med et kreditt- eller debetkort, trykker du på Betal med et kort som allerede er lagret i minnet på skjemaet for kjøpsbekreftelse.

Listen over kreditt- eller debetkort som er lagret i systemet, vises.

Trykk på **4** på motsatt side av kortdataene du vil slette.

Kreditt- eller debetkortopplysningene slettes umiddelbart.

Merk: Kjøretøyet må være koblet til et mobilnett for å kunne slette kortdata.

ANDROID AUTO™ (1/2)

Innledning

"Android Auto™" er en app som du kan laste ned fra smarttelefonen din slik at du kan bruke noen av appene på telefonen fra skjermen til multimediesystemet.

Merk: På produsentens nettsted ser du eventuelt om din smarttelefon er kompatibel med "Android Auto™"-appen.



1

Første bruk

- Last ned og installer "Android Auto™"-appen fra nedlastingsplattformen på smarttelefonen din.
- Koble telefonen til USB-porten på multimediesystemet.
- Det vises et vindu på skjermen til multimediesystemet.
- Godta forespørselen ved å trykke på "Ja"-knappen.
- Trykk på **1**-knappen på skjermen til multimediesystemet.

Funksjonene til "Android Auto™"-appen avhenger av merke og modell til telefonen din. Du finner eventuelt mer informasjon på produsentens nettsted.

– Det vises et vindu på skjermen til multimediesystemet med en melding om at du må godta vilkårene for konfidensialitet for appen på smarttelefonen din for å kunne bruke "Android Auto™"-appen.

– Trykk på Godta på telefonen for å bekrefte.


– Trykk én gang til på **1**-knappen på skjermen til multimediesystemet.

Appen starter på multimediesystemet.

Hvis prosedyren ovenfor ikke ble fullført, kan du forsøke på nytt.

Merk: "Android Auto™"-appen fungerer bare hvis smarttelefonen din er koblet til USB-porten i bilen.

ANDROID AUTO™ (2/2)

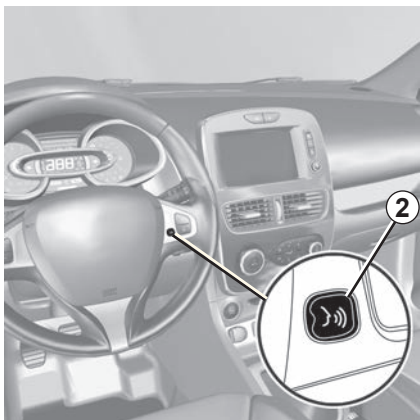

Når "Android Auto™"-appen er aktivert på multimediesystemet, kan du bruke talegjenkjenningsknappen til å styre enkelte av funksjonene på smarttelefonen med stemmen din. Det gjør du ved å trykke inn og holde (i ca. 3 sekunder) **2**-knappen på rattet eller **3** på rattstammekontrollen (du finner mer informasjon under avsnittet Bruke talegjenkjenning).



Merk: Når du bruker "Android Auto™", har du tilgang til navigasjon- og musikkapper på smarttelefonen din. Disse appene erstatter tilsvarende apper i R-Link som allerede er startet. Du kan for eksempel bare bruke én navigasjonsapp av gangen: Enten Android Auto™ eller appen i multimediesystemet.

Merk: Når du bruker Android Auto™-appen, fortsetter enkelte funksjoner i multimediesystemet å kjøre i bakgrunnen. Hvis du for eksempel starter "AndroidAuto™" og bruker navigasjonen på smarttelefonen mens radioen i multimediesystemet spiller, kan du fortsatt høre på radioen.

Gå tilbake til R-Link-grensesnittet

Du går tilbake til R-Link-grensesnittet ved å trykke på knappen for å gå tilbake til multimediesystemets velkomsts skjerm (se delen Introduksjon til kontrollene for mer informasjon).

Når du bruker Android Auto™-appen, kan overføring av drifts-avhengige mobildata medføre kostnader som ikke er inkludert i telefonabonnementet ditt.

MY RENAULT (1/5)

Innledning

"MY Renault" er en app som kan lastes ned fra smarttelefonen. Med den kan du motta og sende informasjon knyttet til kjøretøyet ditt, som f.eks.:

- gjestående rekkevidde i km (miles);
- logg med daglig, ukentlig og årlig kjørelengde;
- oversikt over kjøreturer siden siste tilbakestilling (kjørelengde, gjennomsnittshastighet, tilbakelagt avstand, gjennomsnittlig drivstofforbruk, totalt drivstofforbruk og eco-poengsummen din);
- et sammendrag av eco-poengsummen din;
- dekktrykket;
- Stedet hvor kjøretøyet er parkert.
- en logg over reiser i løpet av de siste 30 dagene (dato, varighet, forbruk, kjørelengde);

- sende et reisemål som tidligere er angitt i appen til multimediesystemet i bilen;
- se kontrakter og informasjonen om kjøretøyet når som helst;
- tilgang til historikken og oversikten over tjenestene;
- finn forhandlerne i ditt område og lag en avtale;
- diskuter med eksperter hos en godkjent forhandler;
- kontakt 24/7 assistanse;
- osv.

Laste ned og installere "MY Renault"-appen på smarttelefonen

For å laste ned "MY Renault"-appen må du:

- Åpne plattformen for nedlasting av apper på smarttelefonen.
- Søke etter "MY Renault"-appen fra søkelinjen til nedlastingsplattformen på smarttelefonen.
- Klikke på Last ned når du har funnet "MY Renault"-appen.

Når nedlastingen er fullført, vises et nytt ikon, "MY Renault", på smarttelefonen. "MY Renault"-appen er installert på smarttelefonen.

Merk: Hvis du ikke har en "MY Renault"-konto, ser du hvordan du gjør dette i informasjonen nedenfor.

MY RENAULT (2/5)

Opprette en brukerkonto med "MY Renault"-appen.

Du må opprette en brukerkonto for å bruke "MY Renault"-appen. Det gjør du slik:

- Åpne "MY Renault"-appen på smarttelefonen.
- Velg Opprett min konto fra hovedmenyen til appen.
- Fyll ut feltene med alle opplysninger som er nødvendig for å opprette kontoen, og bekreft ved å velge Opprett min konto nederst på skjermen.

Det vises en melding på smarttelefonen som bekrefter at kontoen er opprettet. En e-post med bekreftelse sendes til e-postadressen du har oppgitt.

- Bekreft og aktiver kontoen ved å klikke på koblingen i e-posten som bekrefter at "MY Renault"-kontoen din er opprettet.

Merk: Hvis du mottar en feilmelding på telefonen, må du kontrollere at du har fylt ut alle obligatoriske felt med riktige opplysninger.

Lagre og synkroniser "MY Renault"-kontoen med kjøretøyet

Fra "MY Renault"-appen:

- logg på -kontoen, og klikk deretter "Legg til kjøretøy";
- legg til VIN (kjøretøyets identifikasjonsnummer) eller kjøretøyets registreringsnummer;
- trykk på "Synkronisering"-knappen for å begynne å synkronisere smarttelefonen med kjøretøyet for å dra nytte av de tilkoblede tjenestene dine.

Merk:

- hvis du vil synkronisere "MY Renault"-applikasjonen med bilen, må du oppholde deg i kupéen med multimediasystemet slått på og være parkert i et område med nettverksdekning;
- selv om du ikke synkroniserer "MY Renault"-appen med kjøretøyet, har du fortsatt tilgang til serviceavtalene.

Når du bruker "MY Renault"-appen, kan overføring av driftsavhengige mobildata medføre kostnader som ikke er inkludert i telefonabonnementet ditt.

Hovedfunksjoner i ”MY RENAULT”-appen:

”Rekkevidde”

Med denne funksjonen kan du vise gjenværende rekkevidde i kilometer (miles).

”Kjørecomputer”

Denne funksjonen viser deg en oversikt over kjøreturer siden siste tilbakestilling (gjennomsnittshastighet, total kjørelengde, gjennomsnittlig drivstofforbruk osv.).

”Kjørelengdeovervåker”

Med denne funksjonen får du en oversikt over daglig, ukentlig og årlig kjørelengde.

”Dekktrykk”

Denne funksjonen kan du bruke til å kontrollere trykket og tilstanden til dekkene.

”Driving Eco”

Bruk denne funksjonen til å vise eco-poengsummen din.

”Kjøreturer”


Denne funksjonen viser en oversikt over kjøreturene dine i de siste 30 dager.

”My card”

Med denne funksjonen kan du

- Finne stedet hvor kjøretøyet er parkert.
- Bestemme et reisemål som skal sendes til multimediesystemet.
- Fullføre reisen til fots frem til reisemålet fra stedet du har parkert bilen.

MY RENAULT (4/5)

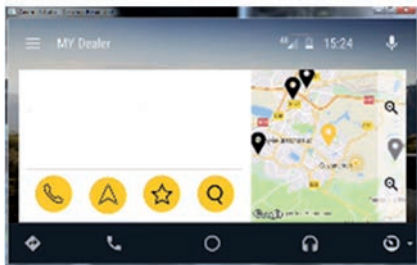

MY Renault i Android Auto™

Du kan bruke denne funksjonen til å åpne MY Renault-appen i Android Auto™ og til å vise følgende informasjon på multimedieskjermen:


- Administrer kjøretøyet.
- Se kontrakter og informasjon.
- Tilgang til historikken og oversikten over tjenestene.
- Finn de godkjente forhandlerne i ditt område og avtal et møte.
- ...



Aktivere MY Renault-appen i Android Auto™

Slik aktiverer du MY Renault-appen i Android Auto™:

- Last ned og installer MY Renault-appen. Se avsnittet om "Opprette en brukerkonto".
- Pass på at du har lagt til kjøretøyet i MY Renault-kontoen. Se avsnittet om "Koble MY Renault-kontoen til kjøretøyet".
- Trykk på knappen **1** på Android Auto™-skjermbildet.

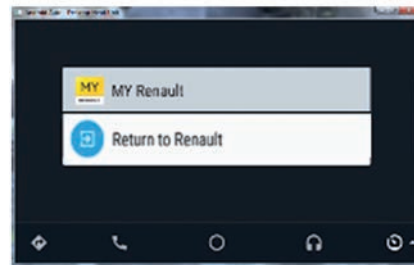

- Klikk på MY Renault-menyen.
- Bekreft tilkoblingen ved å trykke på "OK".

Av hensyn til sikkerheten kan du bare vise MY Renault-informasjonen når kjøretøyet er stoppet. Når kjøretøyet kjøres, vises et informasjonsskjerm-bilde i fem sekunder før det automa-tisk byttes til navigeringsskjermen.

MY RENAULT (5/5)

Forny en tjeneste

MY Renault gir deg tilgang til ulike tjenester: garantier, vedlikehold, tilkoblede tjenester (avhengig av utstyrsutstyret).

Du kan fornye dem direkte fra MY Renault -kontoen din ved å bruke:

- nettstedet <https://renault-connect.renault.com>;
- MY Renault-appen.

Fra MY Renault nettstedet

Hvis du skal fornye en av tjenestene dine ved utløp, åpner du fanen "Renault CONNECT" og velger Mine tjenester.

Velg Forny og følg instruksjonene trinn for trinn.

Fra MY Renault-appen

Hvis du vil fornye en av tjenestene dine når den nærmer seg utløpsdato, klikker du på Kontrakter-fanen på startsidene.

Velg "Gå til butikken" og følg instruksjonene trinn for trinn.

TJENESTEINNSTILLINGER



Tilgang til tjenesteinnstillingene

Trykk på "Tjenester" på hovedmenyen. Med "Innstillinger"-menyen kan du justere følgende elementer:

- "Applikasjons-behandling";
- "Navigasjons-tjenester";
- "Oppdater applikasjoner";
- "Innstillinger for deling av data".



"Applikasjons-behandling"

Med appbehandling kan du slette appdata, avinstallere apper og vise følgende informasjon:

- "Om";
- "Systembruk";
- "Personvern".

Slette appdata

Velg appen som du ønsker å slette data fra, velg den første fanen, trykk på "+" og deretter "Slett appdata".

Slette en app

Velg appen som du ønsker å slette, velg den første fanen, trykk på "+" og deretter "Slett app".

Merk: De opprinnelige multimediaepene kan ikke fjernes.

Du kan bare slette brukerdataene. Velg "+" og deretter "Slett brukerens data".



"Navigasjons-tjenester"

Se avsnittet "Navigasjons-tjenester" for mer informasjon.



"Oppdater applikasjoner"

I denne menyen kan du søke etter oppdateringer for installerte apper, men det krever et gyldig abonnement.



"Innstillinger for deling av data"

I denne menyen kan du aktivere eller deaktivere datadeling.

Merk: Når datadeling er deaktivert, er det ikke sikkert at alle appene virker som de skal.

SYSTEMINNSTILLINGER (1/3)



Åpne systeminnstillingene

Åpne hovedmenyen og trykk på "System".

Med menyen "Systeminnstillinger" kan du justere følgende elementer:

- "Språk";
- "Skjerm";
- "Lyd";
- "Klokke";
- "Sikkerhetsvarsler";
- "Hovedskjerm";
- "Tastaturer";
- "Angi enheter";
- "Status og informasjon";
- "Ta ut SD-kortet";
- "Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger";
- "Android Auto-innstillinger™".



"Språk"

I denne menyen kan du velge språket som skal brukes i systemet. Velg hvilket språk du vil ha, og deretter en stemme.



"Skjerm"

I denne menyen kan du justere følgende innstillinger:

- "Lysstyrke på dagtid";
- "Lysstyrke om natten";
- "Automatisk dag-/nattmodus": Velg dette alternativet slik at skjermen kan bytte automatisk fra natt- til dagmodus. Systemet bytter til nattmodus når det blir mørkere ute, eller når frontlysene tennes;
- "Fremtving nattmodus": Velg dette alternativet for å tvinge skjermen til å bytte til nattmodus.



"Lyd"

I denne menyen kan du justere følgende innstillinger:



"Lydnivåer"

Med denne funksjonen kan du stille inn hovedlydnivåene:

- trafikkmeldinger;
- håndfrisisystem;
- telefonringetone;
- navigasjonsinstruksjoner;
- syntetiske stemmer;
- appvarsler.

SYSTEMINNSTILLINGER (2/3)



"Volum for fartsfølsomhet"

Denne funksjonen brukes til å øke volumet automatisk i takt med kjørehastigheten.



"Innstillinger for stemme ut"

Bruk dette alternativet til å velge typen informasjon som dikteres av stemmen til navigeringssystemet.



"Stemme"

Bruk denne funksjonen til å velge en stemme for systemet. Du finner mer informasjon i avsnittet Volum og tale.




"Klokke"

I denne menyen kan du stille systemklokken og angi visningsformat for klokkeslett. Du bør beholde den automatiske innstillingen.



"Sikkerhetsvarsler"

I denne menyen kan du aktivere eller deaktivere varsler fra systemet. Merk av varselboksene du vil aktivere.

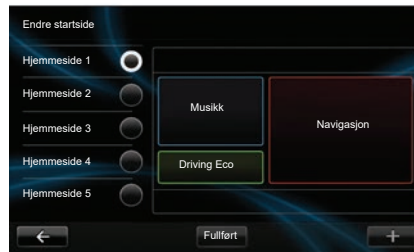

"Hovedskjerm"

I denne menyen kan du justere oppsettet for startsidene.

Velg én av konfigurasjonene fra listen til venstre. Den høyre delen på skjermen gir en forhåndsvisning av endringene. I henhold til utstyret i kjøretøyet kan antall konfigurasjoner være redusert.

Når du har valgt en konfigurasjon, trykker du på "Fullført"-knappen for å bekrefte valget.

SYSTEMINNSTILLINGER (3/3)



"Tastaturer"

I denne menyen kan du velge hvilken type virtuelt tastatur som skal brukes av systemet:

- Velg en alfabettype fra latin, gresk og kyrillisk, og trykk på;
- Velg en tastaturtype fra alternativene som gis, og trykk deretter på "Fullført" for å bekrefte valget.



"Angi enheter"

I denne menyen kan du velge type enhet for ulike elementer:

- "Avstandsenheter";
- "Koordinatvisning";
- "Temperaturrenheter";
- "Barometerenheter".



"Status og informasjon"

I denne menyen får du informasjon om systemet:

- versjonsinformasjon;
- status for GPS;
- nettverksstatus;
- lisenser;
- informasjon om opphavsrett.



"Ta ut SD-kortet"

I denne menyen kan du utløse SD-kortet på en sikker måte.

For å ta ut SD-kortet fra SD-porten kan du se avsnittet SD-kort: bruk, initialisering.



"Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene"

I denne meny kan du slette all informasjonen fra systemet.

Merk: Når systemet er tilbakestilt, starter det på nytt på engelsk. For å endre språket kan du se informasjonen om "Språk" i dette avsnittet.



"Android Auto-innstillinger™"

Fra denne menyen kan du angi preferanser for Android Auto™-appen og få tilgang til opplæringsveiledningen for appen på multimediesystemet.

FUNKSJONSFEIL (1/3)

System		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Multimedieskjermen tennes ikke.	Innvendig temperatur er lavere enn –20 °C.	Slå på ventilasjonen slik at en temperatur over –20 °C nås.
Det vises ikke noe bilde.	Skjermen er i standby.	Påse at skjermen ikke er i standby.
Det høres ingen lyd.	Volumet er innstilt på minimum eller du har trykket på Pause.	Øk volumet eller deaktiver pause.
Det kommer ikke lyd fra venstre, høyre, fremre eller bakre høyttalere.	balance- eller fader-innstillingene er feil.	Juster lyden balance eller fader riktig.
Det vises ikke noe kart.	SD-kortet mangler eller er skadet.	Sjekk om SD-kortet er til stede.

Telefon		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Det høres ingen lyd eller ringetone.	Mobiltelefonen er ikke koblet til systemet. Volumet er innstilt på minimum eller du har trykket på Pause.	Påse at mobiltelefonen er koblet til systemet. Øk volumet eller deaktiver pause.
Det er ikke mulig å ringe.	Mobiltelefonen er ikke koblet til systemet.	Påse at mobiltelefonen er koblet til systemet. Lås opp telefontastaturet.

FUNKSJONSFEIL (2/3)

Navigering		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Kjøretøyposisjonen på skjermen samsvarer ikke med faktisk posisjon, eller varsellyset for GPS på skjermen forblir grått eller gult.	Feil posisjon for kjøretøyet kommer av GPS-mottaket.	Flytt kjøretøyet til du får bedre GPS-signal.
Kjøreanvisningene på skjermen samsvarer ikke med den faktiske veien.	SD-kortet er utdatert. Kartet er ikke oppdatert.	Last ned oppdateringer fra www.myrenault.com .
Trafikkflytinformasjon vises ikke på skjermen.	Navigering er ikke aktivert. Abonnementet er ikke aktivt.	Påse at navigering er aktivert. Velg en destinasjon og begynn navigeringen.
Visse elementer i menyen er ikke tilgjengelige.	Avhengig av gjeldende kommando vil enkelte elementer være utilgjengelige.	
Taleveiledning er utilgjengelig.	Navigeringssystemet har ikke med veikrysset. Taleveiledning eller navigering er deaktivert.	Øk volumet. Påse at taleveiledning er aktivert. Påse at navigering er aktivert.
Kjøreanvisningene til taleveiledningen samsvarer ikke med din nøyaktige posisjon.	Taleveiledningen kan variere etter miljøet.	Kjør i samsvar med de faktiske forholdene.
Den foreslåtte ruten starter eller slutter ikke ved ønsket destinasjon.	Destinasjonen er ikke gjenkjent av systemet enda.	Angi en vei i nærheten av ønsket destinasjon.
Systemet beregner en omvei automatisk.	Prioriteringsinnstillingene for områder som skal unngås, eller trafikkbegrensninger påvirker beregningen av ruten.	Deaktiver funksjonen unngå område-innstillinger.

FUNKSJONSFEIL (3/3)

Talegjenkjenning		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Systemet gjenkjenner ikke talekommandoen som er gitt.	Talekommandoen er ikke gjenkjent. Tidsforsinkelsen for talegjenkjenning er utløpt. Talegjenkjenning fungerer ikke som den skal på grunn av støyende omgivelser. Brukeren snakket etter lydsignalet.	Kontroller at talekommandoen som er sagt, finnes (se avsnittet Bruke talekommandoer). Snakk i løpet av tidsforsinkelsen for talegjenkjenning. Snakk i stille omgivelser.

ALFABETISK OVERSIKT (1/2)

A

adresse.....	N.28 → N.32, N.51
alternativ rute.....	N.37 – N.38, N.40 → N.42
Android Auto™.....	N.89 – N.90, N.94
anropslogg.....	N.70
avslutte et anrop.....	N.68 – N.69
avvise et anrop.....	N.68 – N.69

B

bakkamera.....	N.74 – N.75
besvare et anrop.....	N.68 – N.69

D

dashbord og rattkontroll.....	N.5 → N.13
destinasjon.....	N.28 → N.32
detaljert rute.....	N.35 → N.39
drivstoff	
forbruk.....	N.80
drivstoffeffektivitet.....	N.73

E

ECO-kjøring.....	N.73
elbil	
kjøretøyets rekkevidde.....	N.76 – N.77
lading.....	N.48 – N.49, N.76 – N.77
elbil.....	N.46 – N.47, N.50

F

farger.....	N.97
favoritt	
legg til.....	N.21
slett.....	N.21
forholdsregler ved bruk.....	N.3
funksjon.....	N.19 – N.20
funksjonsfeil.....	N.100 → N.102

I

innstillinger	
lyd.....	N.62 – N.63, N.97 → N.99
lysstyrke.....	N.97
navigering.....	N.52 – N.53
tilpasning.....	N.97 → N.99
innstillinger.....	N.72, N.80, N.96 → N.99

K

kart	
display.....	N.34, N.43
kartsymboler.....	N.34
målestokk.....	N.34
knapper.....	N.5 → N.13, N.15
koble fra en telefon.....	N.64 → N.66
koble til en telefon.....	N.66
kommunikasjon.....	N.71
kompass.....	N.34
kontroller.....	N.5 → N.13, N.15 → N.18

L

luftioniserer.....	N.78 – N.79
lyder	
aktivere.....	N.33
deaktivere.....	N.33

M

MENU.....	N.15 → N.18
miljø.....	N.73
motta et anrop.....	N.68 – N.69
MP3.....	N.59
MP3-spiller.....	N.59
My Renault.....	N.91 → N.95

ALFABETISK OVERSIKT (2/2)

N

navigering	
aktivering	N.28 → N.32, N.35
avbrudd	N.37
tale	N.35 → N.38
navigering	N.28 → N.32, N.40 → N.42
navigeringssystem	N.3

O

omkjøring	N.37 – N.38, N.40 → N.42
-----------------	--------------------------

P

parkeringsassistent	N.74 – N.75
personopplysninger	
slett	N.87 – N.88
programknapp	N.4, N.15 → N.18

R

radio	
automatisk kanallagring	N.54 → N.58
automatisk modus	N.54 → N.58
forhåndsinnstilling av stasjoner	N.54 → N.58
manuell modus	N.54 → N.58
velge en radiostasjon	N.54 → N.58
ringe et nummer	N.68 – N.69

S

SD-kort	N.3, N.14, N.59 → N.61, N.83 → N.88, N.99
skjerm	
monitor	N.19 – N.20
navigeringsskjerm	N.35 → N.38
slå av	N.19 – N.20
språk	
endre	N.97
strømforbruk	N.76 – N.77
strømsparing	N.73

system

initialisering	N.14
oppdater	N.86 – N.87

T

tale	
aktivere	N.33
deaktivere	N.33
talegjenkjenning	N.22 → N.27, N.90
talekontroll	N.22 → N.27, N.90
telefonkontaktliste	N.67
tilkoblede tjenester	N.44 – N.45, N.81 → N.88
trafikkmeldinger	N.40 → N.42
trinn	N.39
trippteller og varslingssystem	N.80

U

USB	N.59 → N.61, N.89
-----------	-------------------

V

volum	N.33
-------------	------



RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / TÉL. : 0810 40 50 60

NX1048-12 - 77 11 413 945 - 10/2021 - Edition norvégien



7 7 1 1 4 1 3 9 4 5